Pioneer

DBR-S110I

MANUALE
DI INSTALLAZIONE
ED UTILIZZAZIONE

CE

TELECOMANDO...
LEGENDA DEI TASTI E DELLE LORO FUNZIONALITÀ

pag. 51

per muoversi e confermare una scelta

◄ e ►

anche per regolare il volume

per l'attivazione o disattivazione della lista dei canali preferiti

per l'accesso ai menu di servizio Pay-Per-View, Upgrade etc.

pag. 54

TASTO "MUTE" per l'esclusione dell'audio

pag. 52

pag. 53

per l'uscita dai menu

per l'accesso al menu PERSONALIZZAZIONE

pag. 55

TASTI "FUNZIONE"

spegnimento/accensione del GOLD BOX in modalità stand-by

per la selezione della funzione AV, mostrando le immagini satellitari ricevute tramite il GOLD BOX, o per tornare al sistema analogico del televisore

PANNELLI DEL GOLD BOX...
LEGENDA DEI TASTI E DELLE CONNESSIONI

PANNELLO FRONTALE DEL RICEVITORE

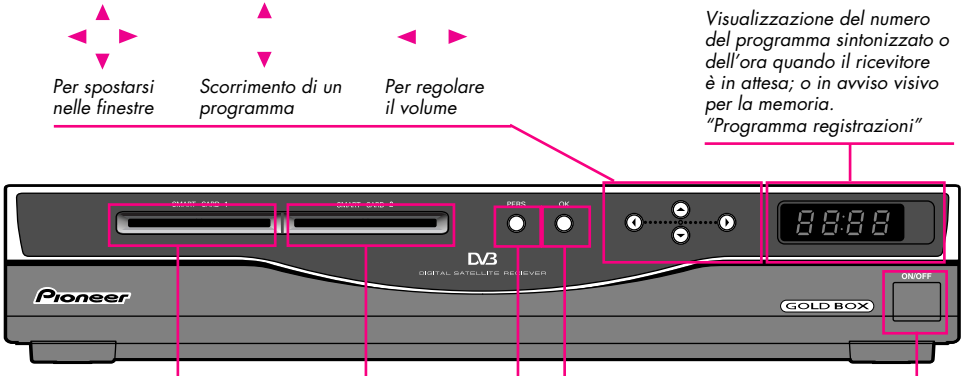
Per spostarsi nelle finestre
Scorrimento di un programma
Per regolare il volume
Visualizzazione del numero del programma sintonizzato o dell'ora quando il ricevitore è in attesa; o in avviso visivo per la memoria. "Programma registrazioni"
PEBS
OK
DVB
DIGITAL SATELLITE RECEIVER
Pioneer
GOLD BOX
ON/OFF
Lettore della SMART CARD 1
Lettore della CARTA DI CREDITO (non utilizzabile per SMART CARD)
Accesso alla funzione MENU PRINCIPALE
Tasto di conferma opzione
ON/OFF

PANNELLO POSTERIORE DEL TERMINALE

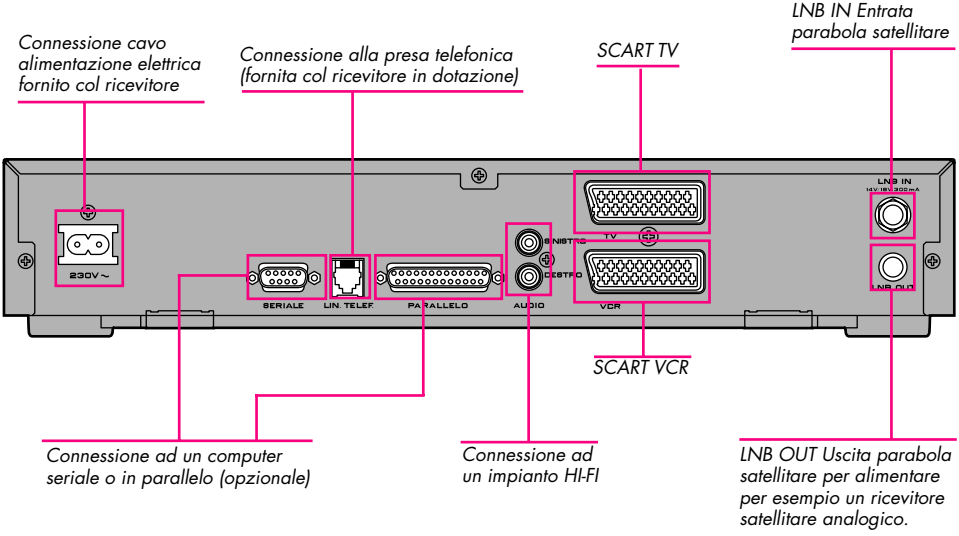

INDICE GENERALE...
E SEQUENZA CONSIGLIATA PER L'INSTALLAZIONE, LA PERSONALIZZAZIONE E L'USO DEL GOLD BOX

Nelle pagine con BANDA NERA sono descritte le precauzioni da mettere in atto prima dell'installazione del ricevitore e durante il suo uso, oltre ad alcune avvertenze sulle funzionalità del GOLD BOX...

PRIMA DI TUTTO - pag. 3

Nelle pagine con BANDA VERDE sono descritte le operazioni da eseguire per collegare correttamente il GOLD BOX al vostro impianto...

COLLEGAMENTI - pag. 8

LEGENDA...
SIMBOLOGIA PER LA "LETTURA" DI QUESTO MANUALE

Questo simbolo significa: PREMERE

TASTO DA PREMERE sul telecomando del GOLD BOX

SEQUENZA DEI TASTI: in questo manuale, accanto ai disegni delle schermate, viene riportata una sigla che elenca i tasti da premere sul telecomando, uno dopo l'altro, per far apparire la stessa schermata a video.

es: PERS 3 2 OK — significa: PERS, poi 3, poi 2, poi OK

infatti, premendo il TASTO PERS, appare la schermata:

MENU PERSONALIZZAZIONE

Questa è la schermata iniziale di riferimento, indicante tutte le funzioni del GOLD BOX relative al MENU PERS.

Da qui si inizia per sintonizzare e personalizzare il funzionamento del vostro GOLD BOX

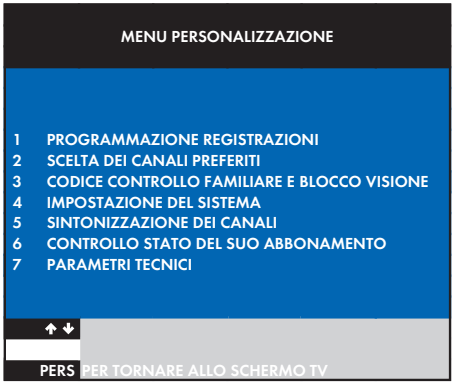
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

IMPOSTAZIONI DI BASE
sufficienti per vedere subito
pag. 11

per l'IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
PERS 4

per la SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
PERS 5

BLOCCO VISIONE - pag. 20

per impedire la visione ai "non autorizzati"...
PERS 3

PAY-PER-VIEW - pag. 27

ATTENZIONE: non confondete il tasto SERV col tasto PERS
per acquistare in PAY-PER-VIEW...
SERV

I CANALI PREFERITI - pag. 33

per personalizzare lo ZAPPING...
PERS 2

ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX - pag. 36

per non "perdere" gli appuntamenti preferiti...
PERS 1

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SINTONIZZAZIONE - pag. 40

solo dopo aver eseguito le IMPOSTAZIONI DI BASE, per consultare l'elenco dei canali, aggiornarlo o modificarlo, sino a rifare del tutto la sintonizzazione del GOLD BOX...
PERS 5

I TASTI SPECIALI... - pag. 51

le funzioni di alcuni tasti speciali del telecomando: PILOTA - GUIDA - + - E - ...

I MESSAGGI SUL DISPLAY DEL GOLD BOX - pag. 56

quando sul display del GOLD BOX appare una di queste scritte:
PIU - REC - MESS - TEL - AU

IL VOSTRO ABBONAMENTO E CASELLA POSTA - pag. 57

PERS 6 *il vostro abbonamento con i relativi "diritti acquisiti", la casella posta e...*
COME ARRICCHIRE L'ABBONAMENTO

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI - pag. 60

PERS 7
per la personalizzazione dei parametri tecnici e la verifica del segnale...
In queste pagine si trovano anche consigli utili alla risoluzione di eventuali problemi...

INDICE PARTICOLAREGGIATO - pag. 67

PRIMA DI TUTTO...

IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il ricevitore GOLD BOX (DBR-S110I) con il cavo d'alimentazione

Il telecomando e le batterie in dotazione

Un cavo telefonico

Un cavo SCART

AVVERTENZE PARTICOLARI

•➔ *Il GOLD BOX è disponibile in COMODATO d'uso, cioè a noleggio, oppure in VENDITA, cioè di proprietà dell'utilizzatore.*

•➔ *Il GOLD BOX in COMODATO legge soltanto SMART CARD di D+, non funziona con altre SMART CARD.*

•➔ *Il GOLD BOX in VENDITA legge SMART CARD anche di altri provider, tutte con tecnologia SECA.*

•➔ *Quando non utilizzate il GOLD BOX, lasciatelo preferibilmente in posizione di STAND-BY (cioè spento col tasto ⏻ del telecomando), con la SMART CARD sempre inserita nell'apposito alloggiamento "SMART CARD 1" e col chip rivolto verso l'alto: questo rende possibile il costante aggiornamento via satellite.*
La posizione di STAND-BY è riconoscibile dal fatto che sul display del GOLD BOX appare l'ora.

•➔ *Il GOLD BOX deve essere necessariamente spento col tasto ⏻ del telecomando perchè memorizzi alcune operazioni, specificate all'interno dei vari capitoli.*

•➔ *Il Modem interno al GOLD BOX può essere tranquillamente lasciato collegato alla linea telefonica. Ciò non comporta costi telefonici poichè si attiva soltanto per i pochi secondi necessari al suo uso e solo quando da voi richiesto.*

•➔ *Il GOLD BOX non può "gestire" una parabola motorizzata.*

PRIMA DI TUTTO...

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri ed erronei del GOLD BOX.
Per un uso corretto e sicuro oltre che per un buon funzionamento del GOLD BOX, è importante tener presente le seguenti avvertenze.

AVVERTENZE GENERALI

•➔ *Il manuale di istruzioni è parte integrante dell'apparecchiatura. In caso di trasporto, vendita o trasferimento, assicuratevi che le istruzioni seguano l'apparecchio.*

•➔ *Non lasciate a portata dei bambini gli involucri in materiale plastico contenuti nella scatola e non disperdeteli nell'ambiente.*

•➔ *Durante le fasi di installazione non inserite la spina finchè tutti i cavi (d'antenna o scart) non sono stati opportunamente collegati.*
Controllate che la tensione di rete sia quella richiesta dal GOLD BOX (220 V).

•➔ *È buona norma non inserire la spina del GOLD BOX in prese multiple sovraccaricate da troppe apparecchiature elettriche.*

•➔ *Non bisogna mai usare prolunghe in locali adibiti a bagno o doccia, o comunque dove è presente umidità diffusa, nè sovrapporre o affiancare recipienti contenenti acqua.*

•➔ *Assicurartevi che nessun corpo estraneo possa entrare nel GOLD BOX, in particolare dalle prese d'aria.*

•➔ *In caso di liquidi rovesciati sul GOLD BOX, togliete immediatamente la corrente di rete e poi scollegatelo dalla presa.*

•➔ *Per evitare danni causati dalla condensa, non utilizzate il GOLD BOX subito dopo averlo spostato da un luogo freddo ad un'altro più caldo e viceversa.*

•➔ *Il cavo di alimentazione non va mai tirato nè posizionato sotto carichi pesanti o taglienti. Inoltre l'eventuale sostituzione o riparazione va eseguita sempre da personale autorizzato.*

•➔ *In caso di guasto o cattivo funzionamento del GOLD BOX, spegnetelo, staccate la spina dell'alimentazione e non manomettetelo.*
Non tentate mai di ripararlo da soli e non rimuovete i sigilli di garanzia, rivolgetevi al SERVIZIO ABBONATI DI TELE+/D+.

•➔ *Il GOLD BOX viene fornito montato e collaudato.*
Per prevenire shock elettrici, non apritelo mai e quindi non manomettete nulla all'interno dell'apparecchio. Inoltre, attenzione! Il GOLD BOX contiene una batteria al litio.
Non rimuovetela mai! Può essere danneggiata in modo irreversibile oltre che essere causa di possibili incidenti.

PRIMA DI TUTTO...

•➔ *L'apertura del GOLD BOX, o la manomissione di una qualsiasi delle sue parti (che può comportare rischi!), comporterà la decadenza automatica di ogni tipo di garanzia oltre alla richiesta di risarcimento del danno in caso di GOLD BOX in comodato d'uso.*

•➔ *Non usate solventi, benzine, detersivi a base di cloro, o altri prodotti analoghi, per la pulizia del GOLD BOX, ciò può causare danneggiamenti o intaccare le parti che lo compongono.*

•➔ *Non spruzzate nelle vicinanze spray o alcool.*

DOVE COLLOCARE IL GOLD BOX...

•➔ *Scegliete un luogo lontano da caloriferi o altre fonti di calore.*

•➔ *Evitate l'esposizione ad una luce intensa (lampade, neon,...)*

•➔ *Non esponete il GOLD BOX ad agenti atmosferici (pioggia, vento, sole,...)*

•➔ *Evitate di mettere il GOLD BOX in luoghi dove c'è acqua o umidità.*

•➔ *Posizionate il GOLD BOX su superfici stabili, esenti da vibrazioni, non flessibili.*

•➔ *Non appoggiate il GOLD BOX su superfici morbide (tappetini, centrini, moquette, panni...) che possano in qualche modo ostruirne le prese d'aria.*

•➔ *Assicuratevi che tende, mobili, ecc., non impediscano la circolazione dell'aria attorno al GOLD BOX.*

•➔ *Non mettete oggetti pesanti sopra il GOLD BOX.*

INSERIMENTO DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO...

•➔ *Per aprire il telecomando, nella parte posteriore, aiutatevi con una moneta come illustrato qui accanto. Attenzione:* ***la moneta non deve essere inserita nella fessura ma deve spingere****, facendola flettere delicatamente in avanti, la parte sottile del coperchietto.*

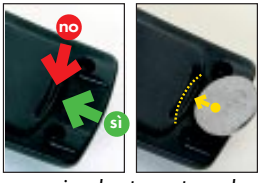

•➔ *Utilizzate le pile conenute nella scatola inserendole nell'apposito spazio che trovate nel retro del telecomando. Fare attenzione al verso d'inserimento osservando i segni + e - (polarità).*

•➔ *Prima di sostituire le pile scariche, assicuratevi che quelle nuove siano del tipo adatto.*

PRIMA DI TUTTO...

Cura del telecomando

- *Non sottoporre ad urti il telecomando*
- *Evitare che il telecomando venga a contatto con l'acqua*
- *Non usare, né riporre il telecomando nelle seguenti condizioni:*
  Alla luce diretta del sole
  Vicino ad oggetti molto caldi
  In aree con un'elevata umidità

⚠ ATTENZIONE

- *Non mischiare le batterie nuove con quelle usate. Inserire sempre e solo delle batterie nuove.*
- *Non mischiare insieme batterie di marche differenti: benché siano delle stesse dimensioni, potrebbero avere tensioni differenti.*
- *Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo (per più di un mese) togliere le batterie per evitare che si possano verificare delle perdite di fluido dalle batterie all'interno del telecomando. Se si dovesse verificare una perdita da una batteria all'interno del telecomando, gettare via le batterie vecchie, ripulire il liquido dallo scomparto, ed inserire delle batterie nuove.*
- *Le batterie PIONEER fornite in dotazione con il telecomando non contengono metalli pesanti, quali il mercurio, il nichel, o il cadmio. In molti paesi, però, non è consentito lo smaltimento delle batterie insieme ai normali rifiuti. Si raccomanda pertanto di rispettare le disposizioni locali per disfarsi delle batterie.*

PRIMA DI TUTTO...

- *IL RICEVITORE PIONEER DBR-S110I E' COMPATIBILE CON I PROGRAMMI TELE+/D+.*
- ***AVVERTENZA**:PER EVITARE IL RISCHIO DI FIAMME O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.*

IMPORTANTE

Il simbolo che raffigura un fulmine con la punta a freccia racchiuso in un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente circa la presenza, nella scatola del prodotto, di parti non isolate con una "tensione pericolosa" che potrebbero rappresentare un grave rischio di scossa elettrica per le persone.

ATTENZIONE
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE

ATTENZIONE:
PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). LE PARTI CONTENUTE ALL'INTERNO NON SONO RIPARABILI DALL'UTENTE. PER EVENTUALI RIPARAZIONI, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente circa la presenza, nella documentazione allegata all'apparecchio, di importanti istruzioni d'uso e manutenzione.

Attenzione
Il servizio al quale siete abbonati è in continua evoluzione:
ogni giorno nascono nuove opportunità.
Per questo motivo le informazioni contenute in questo manuale si riferiscono alla situazione odierna.
Sarà nostra cura fornirvi tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio il vostro ricevitore.

COLLEGAMENTI...
COME COLLEGARE IL GOLD BOX AL VOSTRO IMPIANTO

COLLEGARE IL GOLD BOX ALL'IMPIANTO...

Dopo aver letto attentamente le pagine del capitolo PRIMA DI TUTTO... , è il momento di collegare il GOLD BOX al vostro impianto, a seconda delle sue caratteristiche e degli apparecchi che sono presenti.

Individuate, fra quelle proposte qui di seguito, quale situazione è analoga alla vostra e realizzate i collegamenti così come sono disegnati e spiegati.

Abbiate cura di operare sempre con la spina del GOLD BOX staccata dalla presa di corrente.

Solo a collegamenti eseguiti potrete reinserirla per passare poi alle operazioni iniziali descritte nel capitolo IMPOSTAZIONI DI BASE.

Particolare attenzione va prestata all'inserimento delle varie spine negli apparecchi. Accertatevi quindi che siano inserite a fondo e in posizione stabile per evitare fuoriuscite o malfunzionamenti durante l'uso.

CONFIGURAZIONE MINIMA...

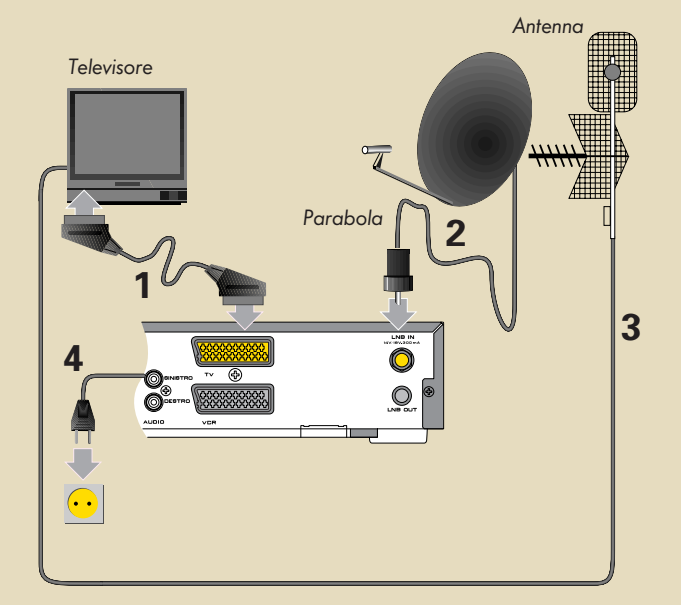

1 - con un cavo SCART collegate l'uscita TV sul GOLD BOX con la presa PRINCIPALE sul Televisore

2 - inserite il cavo proveniente dalla PARABOLA nella presa LNB IN sul GOLDBOX

3 - l'antenna analogica va collegata al Televisore

4 - collegate alla corrente la spina del GOLD BOX.

COLLEGAMENTI...
COME COLLEGARE IL GOLD BOX AL VOSTRO IMPIANTO

CONFIGURAZIONE MINIMA + VIDEOREGISTRATORE...

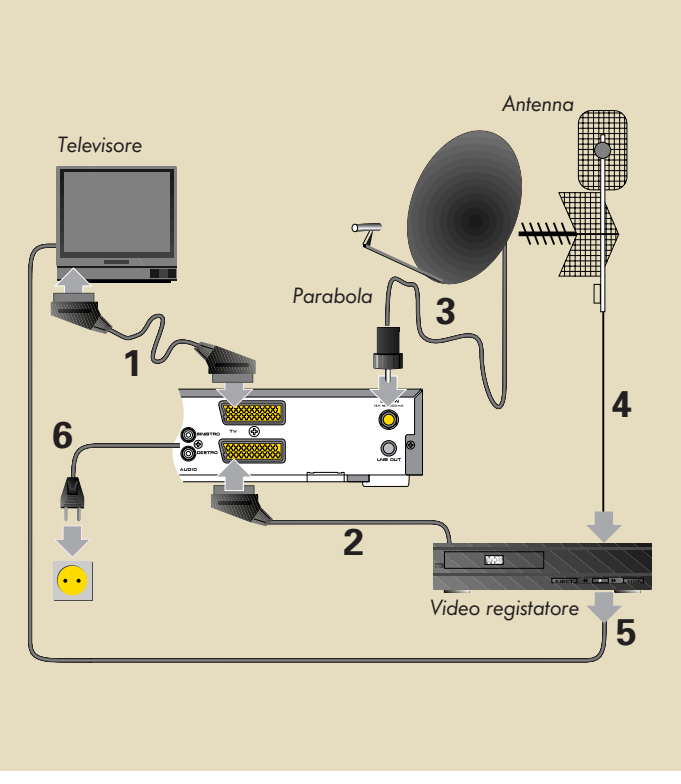

1 - con un cavo SCART collegate l'uscita TV sul GOLD BOX con la presa PRINCIPALE sul Televisore

2- con un cavo SCART collegate l'uscita VCR sul GOLD BOX con la presa PRINCIPALE sul Videoregistratore

3 - il cavo proveniente dalla PARABOLA va nella presa LNB IN sul GOLDBOX

4 - collegate l'antenna analogica al Videoregistratore

5 - con un cavo antenna RF collegate l'uscita antenna del Videoregistratore con l'ingresso antenna del Televisore

6 - collegate alla corrente la spina del GOLD BOX.

Ulteriori apparecchiature dotate di connessioni SCART (lettore DVD, secondo Videoregistratore...) possono essere collegate all'impianto sopra descritto esclusivamente se il Televisore o il Videoregistratore sono dotati di doppia presa SCART.

Se siete in possesso di un altro ricevitore satellitare (analogico o digitale), potete collegarlo direttamente all'uscita LNB OUT del GOLD BOX tramite un cavo coassiale.
Lasciando il GOLD BOX in posizione di STAND-BY (cioè con l'orario visibile sul display premendo il tasto rosso del telecomando), il secondo ricevitore sarà in grado di gestire direttamente il collegamento con la parabola.

COLLEGAMENTI...
COME COLLEGARE IL GOLD BOX AL VOSTRO IMPIANTO

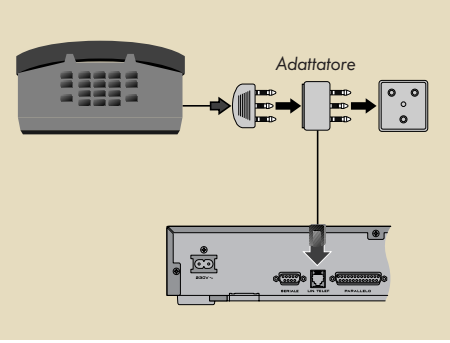

COLLEGAMENTO DEL MODEM INTERNO...

È possibile utilizzare il modem interno del GOLD BOX collegandolo alla presa telefonica come descritto nel disegno.

Con il modem collegato alla rete telefonica è possibile "comunicare" con D+, utilizzando così i numerosi servizi interattivi disponibili (upgrade dell'abbonamento, acquisti su PALCO, ecc...).

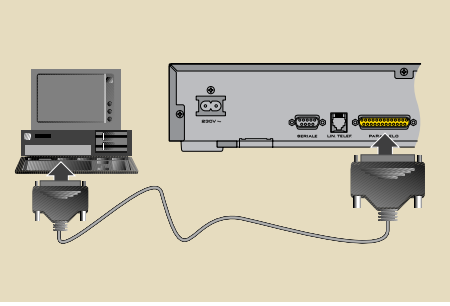

COLLEGAMENTO AD UN COMPUTER...

Il GOLD BOX è dotato di una porta "PARALLELA" alla quale è possibile collegare un computer ("porta" stampante). Questo permetterà, ad esempio, di caricare nel computer giochi o programmi avendo cura di collegare anche il modem.

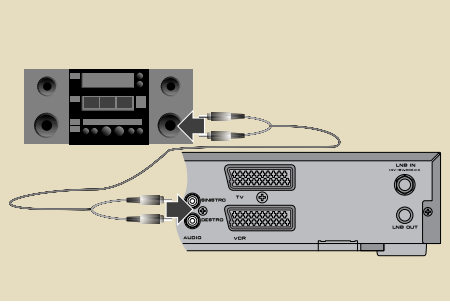

COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA HI-FI...

Collegando le uscite AUDIO (desta e sinistra) del GOLD BOX all'entrata ausilaria del vostro sistema HI-FI, utilizzando un cavo audio, è possibile avere una altissima qualità del suono, sfruttando le potenzialità del vostro sistema HI-FI.

IMPOSTAZIONI DI BASE...
NECESSARIE E SUFFICIENTI PER VEDERE SUBITO

INTRODUZIONE...

A questo punto del manuale dovreste aver già posizionato e collegato correttamente gli apparecchi di cui disponete (spiegazione dettagliata nelle pagine con banda di colore verde).
Ora procedete come segue per sintonizzare nel miglior modo possibile il GOLD BOX.

Accendete il vostro televisore ed il GOLD BOX.
Inserite la SMART CARD nell'apposita sede contrassegnata dalla scritta SMART CARD 1.
*A questo punto il vostro Televisore dovrebbe posizionarsi automaticamente in posizione AUDIO-VIDEO (**AV**). In caso contrario, seguendo le istruzioni del TV, impostate manualmente il programma AUDIO VIDEO (di solito è contraddistinto dalle sigle AU, AV, EURO AV, EXT, AUX, INPUT, INPUT SELECT, 0, ecc., o da altri simboli grafici specifici, a seconda dei vari apparecchi TV in commercio).*
Il programma AUDIO VIDEO è un programma che i televisori hanno appositamente per i collegamenti via cavo SCART.

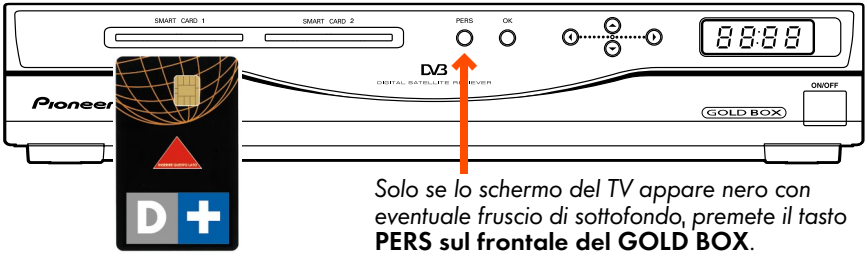

Solo se lo schermo del TV appare nero con eventuale fruscio di sottofondo, premete il tasto **PERS sul frontale del GOLD BOX**.

Si consiglia di lasciare sempre inserita la SMART CARD nel GOLD BOX per ricevere i costanti comandi di abilitazione.

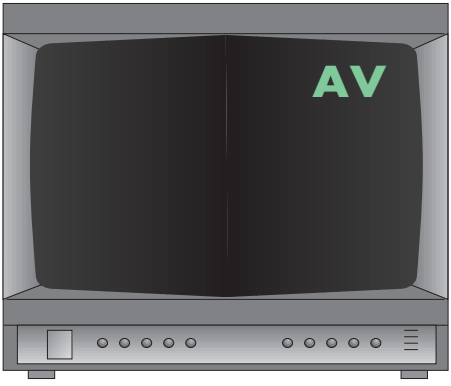

Appare questa schermata dove sono inizialmente attivabili solo le funzioni 4, 5 e 7

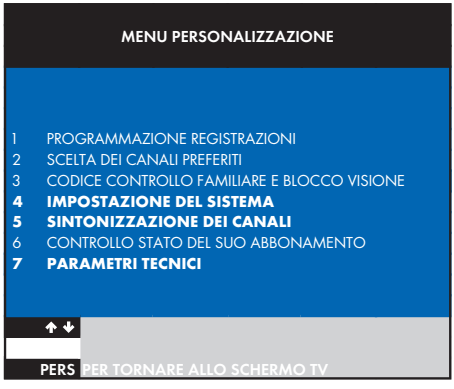
MENU PERSONALIZZAZIONE
PERS
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

IMPOSTAZIONI DI BASE...
IMPOSTAZIONE DEL RICEVITORE

appare questa schermata

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

PERS 4

appare questa schermata

IMPOSTAZIONE DEL RICEVITORE

Avete adesso l'opportunità di selezionare le impostazioni del ricevitore

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i tasti ↓ e ↑

Per far "scorrere" le differenti opzioni presenti in ogni "campo", utilizzate i tasti ← e →

PERS 41

CONSIGLIO
Inizialmente impostate i parametri come quelli indicati sopra, nel disegno della schermata. Potranno essere eventualmente modificati in seguito

ATTENZIONE
È importante comunque eseguire l'operazione, descritta nella prossima pagina, relativa all'impostazione dell'ora solare (INVERNO) o legale (ESTATE)

IMPOSTAZIONI DI BASE...
IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA

appare questa schermata

IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i **TASTI** ↓ e ↑.
Muovetevi all'interno del campo INVERNO/ESTATE con i **TASTI** ← e →

È utile impostare il "campo" dell'ora solare (INVERNO) o legale (ESTATE). Questo perchè il GOLD BOX calcolerà automaticamente l'ora da utilizzare riferendosi a questo parametro.
(*Data e Ora verranno impostate automaticamente e correttamente via satellite durante le fasi di sintonizzazione che eseguirete più avanti*)

per confermare

appare questa schermata

IMPOSTAZIONE DEL RICEVITORE

appare questa schermata

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

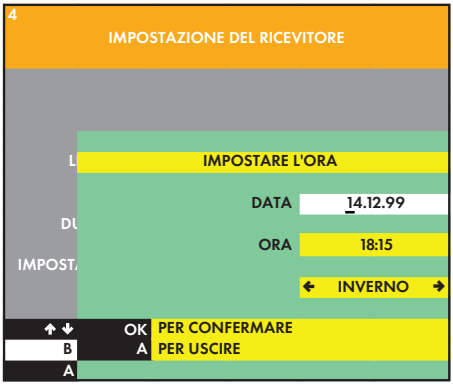

IMPOSTAZIONI DI BASE...
FORMATO SCHERMO TV E STANDARD VIDEOREGISTRATORE
CONFIGURAZIONE DEL MODEM

appare questa schermata

FORMATO SCHERMO TV STANDARD VIDEOREGISTRATORE

Adesso avete l'opportunità di variare le impostazioni adattandole alle caratteristiche del vostro TV e del VIDEOREGISTRATORE (VCR). Ad esempio, lo schermo della vostra TV potrebbe essere da 16/9 (wide screen) invece che da 4/3.

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i **TASTI** ↓ e ↑, *muovendovi all'interno di ogni campo con i* **TASTI** ← e → *per impostare i valori desiderati.*

Si suggerisce di impostare il "campo" SEGNALE TV 3 sul RGB per una migliore qualità di immagine rispetto a COMPOSITO. Se non sarete soddisfatti della qualità dell'immagine, selezionate il valore COMPOSITO.

appare questa schermata

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

appare questa schermata

CONFIGURAZIONE DEL MODEM

ATTENZIONE: la configurazione del MODEM interno al GOLD BOX è indispensabile per poter accedere ai numerosi servizi interattivi, compresi quelli di PALCO, la Pay-per-View di D+.

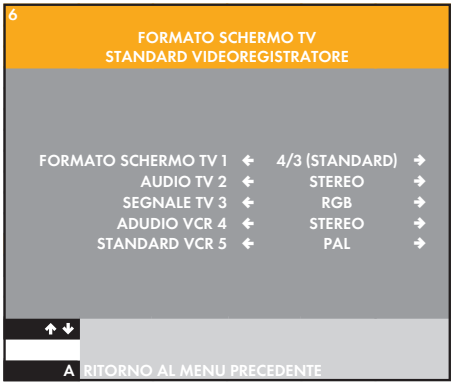
6
FORMATO SCHERMO TV
STANDARD VIDEOREGISTRATORE
FORMATO SCHERMO TV 1 ← 4/3 (STANDARD) →
AUDIO TV 2 ← STEREO →
SEGNALE TV 3 ← RGB →
ADUDIO VCR 4 ← STEREO →
STANDARD VCR 5 ← PAL →
A RITORNO AL MENU PRECEDENTE

PERS 4 2

PERS 4

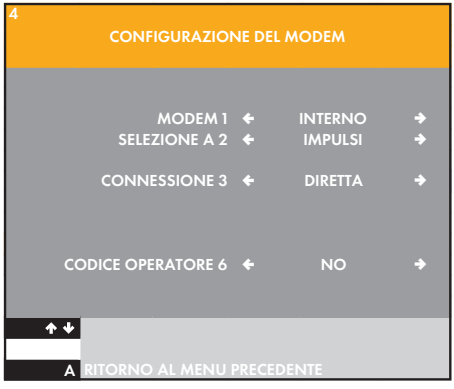
4
CONFIGURAZIONE DEL MODEM
MODEM 1 ← INTERNO →
SELEZIONE A 2 ← IMPULSI →
CONNESSIONE 3 ← DIRETTA →
CODICE OPERATORE 6 ← NO →
A RITORNO AL MENU PRECEDENTE

PERS 4 3

IMPOSTAZIONI DI BASE...
CONFIGURAZIONE DEL MODEM: IMPIANTO SENZA CENTRALINO

Per passare da un "campo" all'altro utilizzate i **TASTI** ↓ e ↑, *muovendovi all'interno di ogni campo con i* **TASTI** ← e → *per impostare i valori desiderati a seconda del tipo di IMPIANTO TELEFONICO, con o senza centralino.*

IMPIANTO SENZA CENTRALINO

Il campo **MODEM 1** *non è modificabile e mostra sempre la scritta: INTERNO.*

Il campo **SELEZIONE A 2** *può essere impostato su TONI (consigliato) o IMPULSI, a seconda del tipo di segnale utilizzato dal vostro impianto telefonico.*

Se il vostro impianto telefonico NON È DOTATO DI CENTRALINO, il campo **CONNESSIONE 3** *va impostato con la scritta: DIRETTA.*

Il campo **CODICE OPERATORE 6** *va impostato con la scritta SI, per attivare il successivo campo* **PREFISSO 7**, *dove dovrete inserire il PREFISSO DEL GESTORE TELEFONICO a cui siete abbonati.*
ALBACOM = 10770
INFOSTRADA = 10550
TELECOM = 0
WIND = 10880 ; etc

A questo punto il vostro GOLD BOX è pronto per "dialogare", via modem/linea telefonica, con D+.

(A) *e ancora* (A)

per tornare alla schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

ATTENZIONE: saltate le istruzioni riportate nella pagina seguente

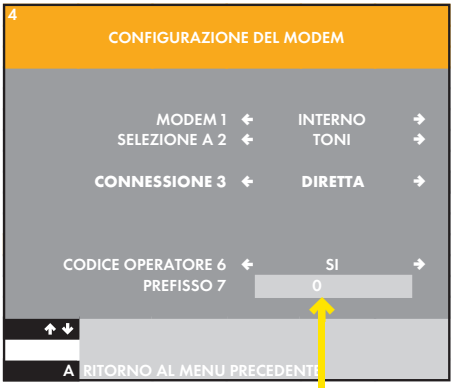
4
CONFIGURAZIONE DEL MODEM
MODEM 1 ← INTERNO →
SELEZIONE A 2 ← TONI →
CONNESSIONE 3 ← DIRETTA →
CODICE OPERATORE 6 ← SI →
PREFISSO 7 0
A RITORNO AL MENU PRECEDENTE
PERS 43

ATTENZIONE
Assicuratevi che il prefisso sia inserito a partire dal primo spazio disponibile a sinistra.

Per esserne certi, PREMETE PIÙ VOLTE il TASTO ← sul telecomando del GOLD BOX, fino a cancellare tutti gli eventuali numeri o spazi eventualmente presenti.

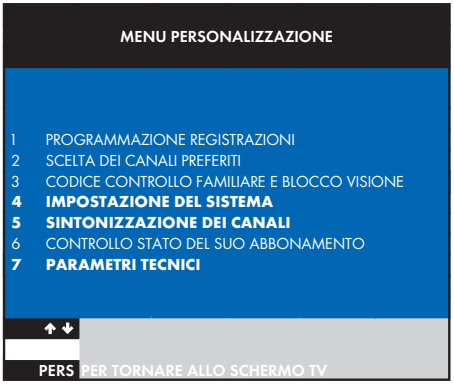
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

IMPOSTAZIONI DI BASE...
CONFIGURAZIONE DEL MODEM: IMPIANTO CON CENTRALINO

IMPIANTO CON CENTRALINO

Il campo **MODEM 1** *non è modificabile e mostra sempre la scritta: INTERNO.*

Il campo **SELEZIONE A 2** *può essere impostato su TONI (consigliato) o IMPULSI, a seconda del tipo di segnale utilizzato dal vostro impianto telefonico.*

Se il vostro impianto telefonico È DOTATO DI CENTRALINO, il campo **CONNESSIONE 3** *va impostato con la scritta: PABX.*

Il campo **PREFISSO 4** *può essere impostato con differenti valori, corrispondenti al numero o al simbolo che solitamente utilizzate col telefono per prendere la linea esterna. Le opzioni disponibili vanno selezionate utilizzando i* **TASTI** ← e →.

Il campo **ATTESA SEGNALE 5** *deve essere impostato con la scritta NO, selezionata utilizzando i* **TASTI** ← e →.

Il campo **CODICE OPERATORE 6** *va impostato con la scritta SI, per attivare il successivo campo* **PREFISSO 7**, *dove "**OBBLIGATORIAMENTE**" dovrete inserire il PREFISSO DEL GESTORE TELEFONICO a cui siete abbonati.*
ALBACOM = 10770
INFOSTRADA = 10550
TELECOM = 0 ; WIND = 10880 ; etc
Ora il vostro GOLD BOX può "dialogare", via modem/linea telefonica, con D+.

e ancora A
per tornare alla schermata
MENU PERSONALIZZAZIONE

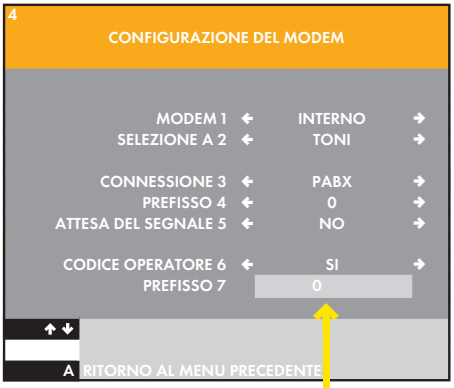
4
CONFIGURAZIONE DEL MODEM
MODEM 1 ← INTERNO →
SELEZIONE A 2 ← TONI →
CONNESSIONE 3 ← PABX →
PREFISSO 4 ← 0 →
ATTESA DEL SEGNALE 5 ← NO →
CODICE OPERATORE 6 ← SI →
PREFISSO 7 0
A RITORNO AL MENU PRECEDENTE
PERS 43

ATTENZIONE
Assicuratevi che il prefisso sia inserito a partire dal primo spazio disponibile a sinistra.

Per esserne certi, PREMETE PIÙ VOLTE il TASTO ← sul telecomando del GOLD BOX, fino a cancellare tutti gli eventuali numeri o spazi eventualmente presenti.

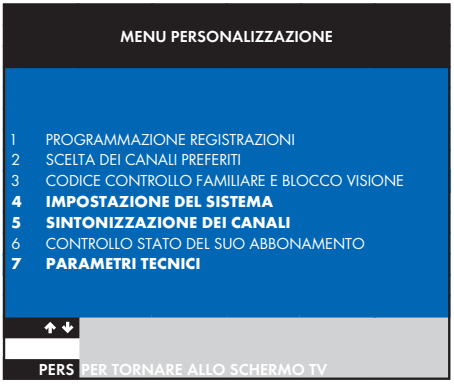
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

IMPOSTAZIONI DI BASE...
SINTONIZZAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI CANALI

appare questa schermata

SCELTA DELLA NUMERAZIONE

In questa fase vi consigliamo di scegliere l'opzione 1 perchè i vari canali verranno sintonizzati e memorizzati automaticamente alle posizioni che D+ utilizza come riferimento in tutte le "comunicazioni agli abbonati".

appare questa schermata

MEMORIZZAZIONE/ SINTONIZZAZIONE TELEPIÙ

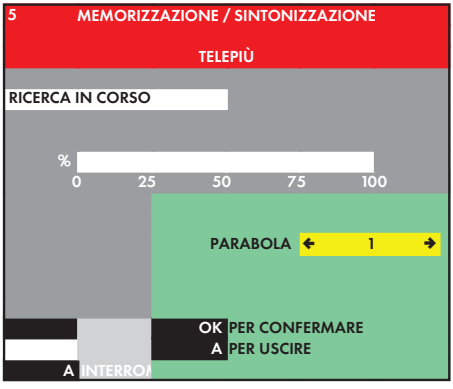

per confermare

e dare quindi il via alla procedura di SINTONIZZAZIONE e MEMORIZZAZIONE dei canali, che durerà circa 15/20 minuti.

Durante le operazioni vengono visualizzati sia la percentuale di ricerca svolta che il numero di canali man mano trovati.

N.B.: interrompendo questa operazione prima che appaia la prossima schermata, nessun canale potrà essere memorizzato.

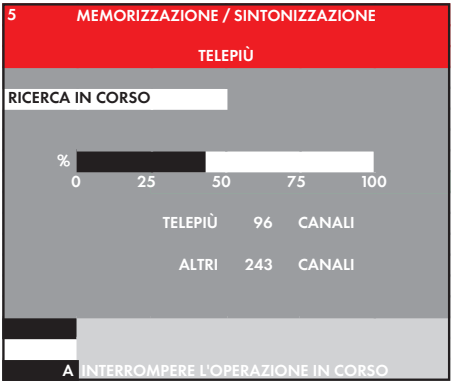

IMPOSTAZIONI DI BASE...
SINTONIZZAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI CANALI

Al termine della procedura di SINTONIZZAZIONE e MEMORIZZAZIONE appare automaticamente questa schermata

CONSULTARE L'ELENCO

Per verificare la buona riuscita della sintonizzazione dei canali, date una rapida scorsa all'elenco utilizzando i tasti ↑↓ per muovervi nelle schermate.

ATTENZIONE:
È assolutamente necessario, a questo punto, MEMORIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI finora svolte.

Per fare ciò posizionatevi su un canale qualsiasi dell'elenco utilizzando i tasti ↑ e ↓

per guardare, poi...

per spegnere il GOLD BOX col telecomando.
Solo premendo questo tasto del telecomando vengono memorizzate tutte le IMPOSTAZIONI DI BASE fin qui scelte, altrimenti vengono perse.

per riaccenderlo

e passare alle operazioni facoltative ma consigliabili con le quali CREARE UN CODICE DI BLOCCO VISIONE (pagine con banda rossa).

PERS 51

PERS 51

ATTENZIONE:
Se le operazioni di sintonizzazione/ memorizzazione non hanno dato buon esito, leggete le pagine con banda nera ove sono spiegati alcuni interventi e/o controlli da eseguire prima di ripetere quanto è stato descritto in queste pagine con banda blu

IMPOSTAZIONI DI BASE...
SOLO CON PARABOLA DUAL FEED

UTILIZZO DI UNA PARABOLA DUAL FEED

Il vostro GOLD BOX è in grado di gestire anche un sistema di ricezione DUAL FEED.
Per utilizzare una PARABOLA DUAL FEED è però necessario far installare un apposito switch, modello DiSeqC 1.0, che vi permetterà di ricevere, oltre ai canali trasmessi mediante il satellite EUTELSAT (e che avete sintonizzato/memorizzato con le operazioni illustrate nelle pagine precedenti) anche quelli trasmessi mediante il satellite ASTRA.
Il cavo che arriva dal convertitore che gestisce i segnali provenienti dal satellilte EUTELSAT deve essere connesso con l'entrata 1 (oppure A) dello switch.
Il cavo che arriva dal convertitore che gestisce i segnali provenienti dal satellilte ASTRA deve essere connesso con l'entrata 2 (oppure B) dello switch.
Per eseguire le operazioni di sintonia per questo secondo satellite, dovete eseguire due serie di operazioni:
- la prima per impostare i PARAMETRI TECNICI necessari alla ricezione da ASTRA
- la seconda per SINTONIZZARE/MEMORIZZARE i canali ricevibili da ASTRA

IMPOSTARE I PARAMETRI TECNICI PER ASTRA

PERS 7 1 B

per arrivare a questa schermata ("partendo" da un qualsiasi canale) ed impostare i valori come mostrato qui a lato nel cerchio rosso. I restanti valori sono reperibili sulle riviste specializzate.
(N.B.- non serve inserire i parametri SYMBOL RATE e FEC poichè vengono impostati automaticamente dal GOLD BOX).

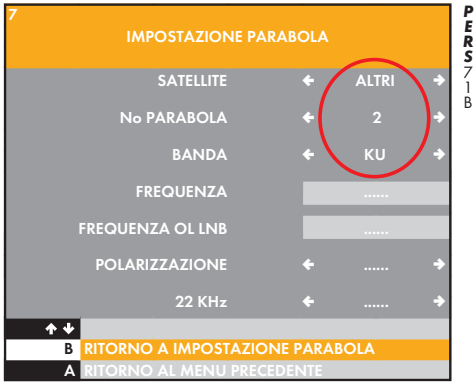

Una volta impostati correttamente i valori

A A *per tornare al MENU PERSONALIZZAZIONE, poi...*

5 3 *per arrivare a questa schermata ed impostare il* ***numero 2 nel campo giallo****, usando i tasti ← o →,*

OK *per confermare e dare quindi il via alle operazioni di aggiunta canali.*

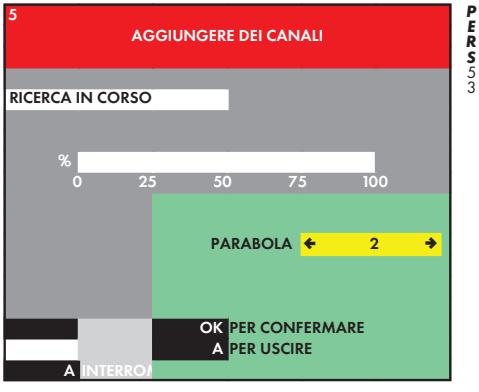

BLOCCO VISIONE...
COME INSERIRE PER LA PRIMA VOLTA IL VOSTRO CODICE SEGRETO

COME BLOCCARE ALCUNE FUNZIONI DEL GOLD BOX...

Con il CODICE SEGRETO DI BLOCCO VISIONE è possibile impedire alcune operazioni col GOLD BOX e quindi avere un suo controllo completo e sicuro.

Chi non conosce il vostro CODICE SEGRETO non può:
- acquistare e vedere i programmi di PALCO, la Pay-per-View di D+
- estendere (UPGRADE) il vostro profilo d'abbonamento via modem
- risintonizzare il GOLD BOX
- guardare i canali da voi bloccati

La creazione di un CODICE SEGRETO per il BLOCCO DELLA VISIONE è un'operazione perciò consigliabile non appena terminate le operazioni di IMPOSTAZIONE DI BASE (pagine con banda blu). Questo CODICE può essere modificato o annullato a vostra scelta in qualsiasi momento.

appare questa schermata
MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE.

appare questa schermata
CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE

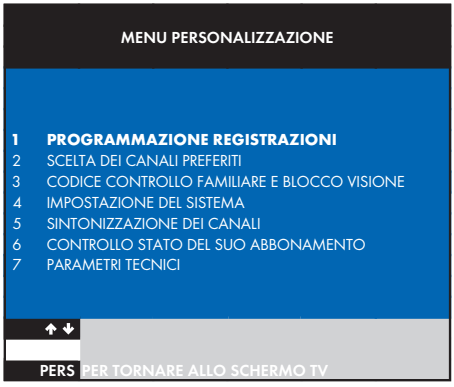
MENU PERSONALIZZAZIONE
PERS
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

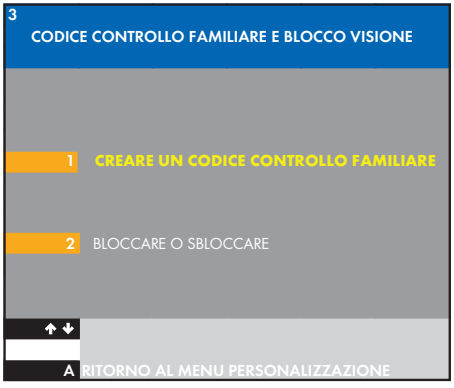
3
CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
PERS 3
1 CREARE UN CODICE CONTROLLO FAMILIARE
2 BLOCCARE O SBLOCCARE
A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

BLOCCO VISIONE...
COME INSERIRE PER LA PRIMA VOLTA IL VOSTRO CODICE SEGRETO

appare la "finestra" dove digitare il
CODICE FAMILIARE

Avete adesso l'opportunità di inserire un numero di 4 cifre, a vostro piacere, usando la tastiera del telecomando.

Non inserite 0 0 0 0 poichè questo numero non viene considerato un CODICE di BLOCCO dal GOLD BOX.

che viene scritto nella "finestra"

ATTENZIONE:
Ricordatevi di annotare il CODICE SEGRETO prima di iniziare le operazioni seguenti.

Se il CODICE SEGRETO viene dimenticato, esclusivamente il titolare dell'abbonamento potrà, telefonando al SERVIZIO ABBONATI DI D+, farselo annullare via satellite.

per confermare

Nella "finestra" verde vi appare il messaggio di ATTENZIONE.

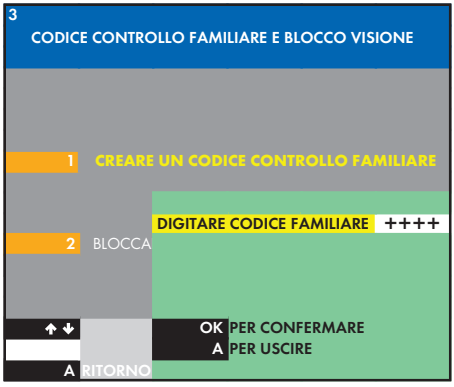

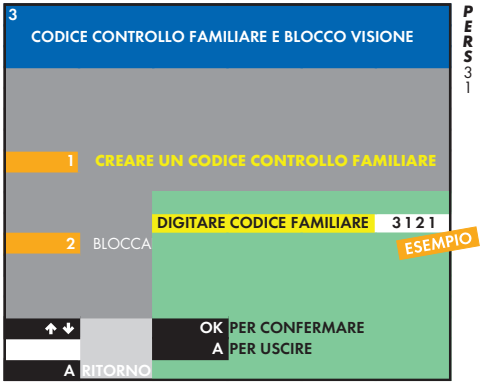

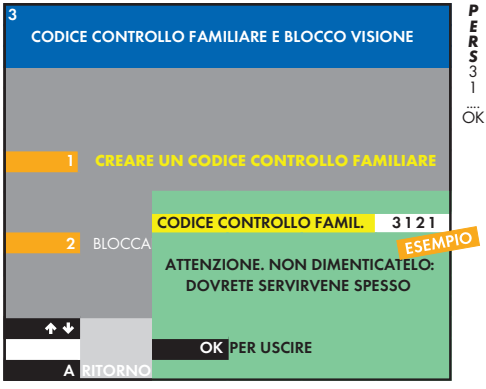

BLOCCO VISIONE...
COME INSERIRE PER LA PRIMA VOLTA IL VOSTRO CODICE SEGRETO

OK *per uscire e tornare a questa schermata.*

A questo punto, automaticamente viene attivato il blocco per:
- acquistare e vedere i programmi di PALCO, la Pay-per-View di D+
- estendere (UPGRADE) il vostro profilo d'abbonamento via modem
- risintonizzare il GOLD BOX

Solo chi è a conoscenza del CODICE SEGRETO potrà eseguire queste operazioni.

Se si desidera anche bloccare l'accesso ad alcuni canali da voi scelti bisogna seguire le operazioni descritte nel prossimo capitolo, nelle pagine con banda rossa.

A *per uscire e tornare a questa schermata.*

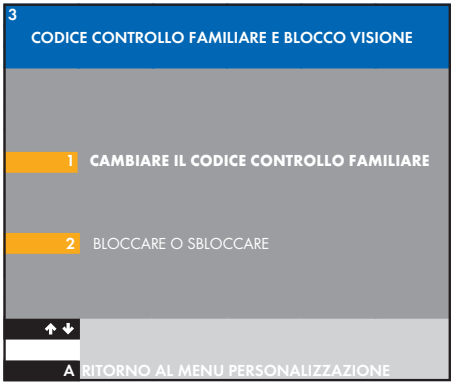
3
CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
PERS 3
1 CAMBIARE IL CODICE CONTROLLO FAMILIARE
2 BLOCCARE O SBLOCCARE
A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

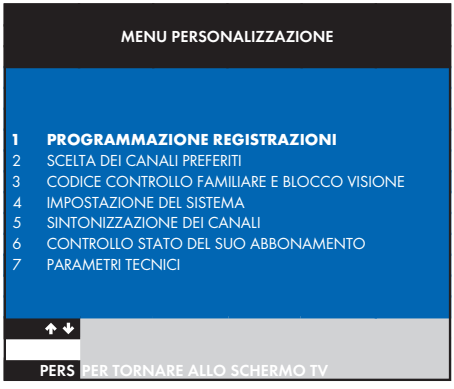
MENU PERSONALIZZAZIONE
PERS
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

BLOCCO VISIONE...
COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO", CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO

COME IMPEDIRE LA VISIONE DI ALCUNI CANALI...

Una volta impostato il CODICE SEGRETO DI BLOCCO VISIONE potete scegliere quali canali bloccare.

Potete quindi avere un controllo completo e sicuro su tutti quei canali che ritenete debbano essere visti solo da chi conosce il vostro CODICE SEGRETO.

I canali bloccati possono essere sbloccati in qualsiasi momento solo da chi conosce il CODICE SEGRETO.

appare questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE.

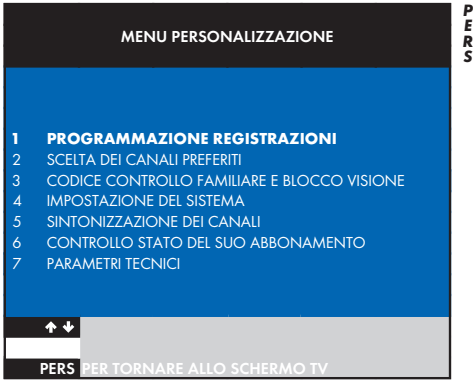
MENU PERSONALIZZAZIONE
PERS
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

appare questa schermata

CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE

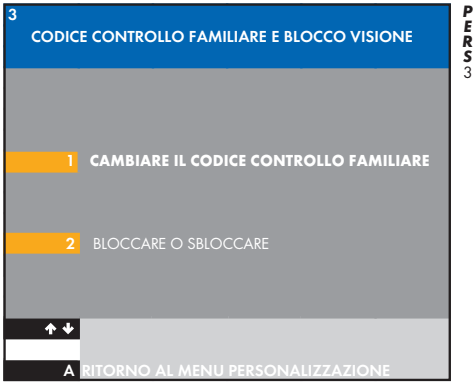
3
CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
PERS 3
1 CAMBIARE IL CODICE CONTROLLO FAMILIARE
2 BLOCCARE O SBLOCCARE
A RITORNO AL MENU PERSONALIZZAZIONE

BLOCCO VISIONE...
COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO", CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO

2

appare la "finestra" dove digitare il
CODICE FAMILIARE

Dovete adesso inserire il vostro CODICE SEGRETO, usando la tastiera del telecomando.

ATTENZIONE: i numeri del vostro codice non vengono visualizzati sullo schermo per impedirne la visione ai non autorizzati. Al loro posto vengono visualizzati degli asterischi.

ESEMPIO

3 1 2 1

che viene scritto sotto forma di asterischi come mostrato in questa schermata

Se il CODICE SEGRETO viene dimenticato, esclusivamente il titolare dell'abbonamento potrà, telefonando al SERVIZIO ABBONATI DI D+, farselo annullare via satellite.

OK *per confermare*

appare questa schermata
BLOCCARE O SBLOCCARE

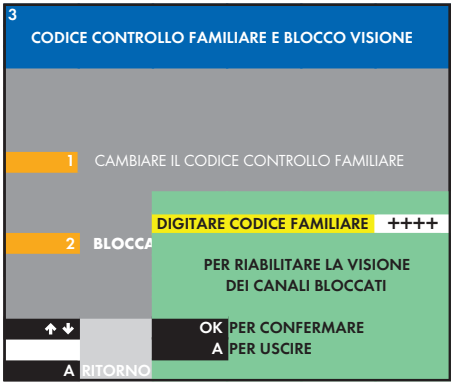

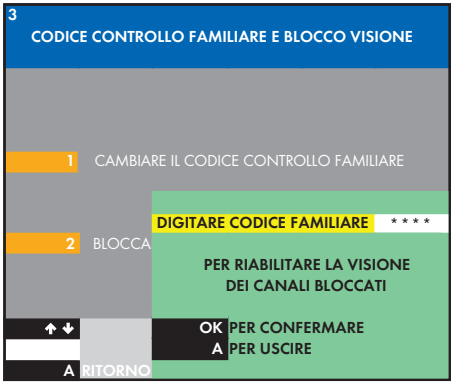

BLOCCO VISIONE...
COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO", CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO

COME ASSEGNARE I LUCCHETTI...

Potete adesso scegliere quali CANALI bloccare usando i tasti ↑↓ del telecomando per evidenziare, uno alla volta, il canale al quale assegnare il lucchetto.

OK *per assegnare un "LUCCHETTO" al canale scelto.*

Il lucchetto appare APERTO.
Infatti il BLOCCO CANALI non è ancora stato attivato.

Ripetete l'operazione dell' "evidenziare" il canale, usando i tasti ↑↓, e ancora premete **OK** *fino a quando avrete finito di assegnare i lucchetti.*

PERS 32 .... OK .... OK .... OK

COME CHIUDERE E APRIRE I LUCCHETTI...

B *per ATTIVARE TUTTI I BLOCCHI, cioè per chiudere tutti i "LUCCHETTI" assegnati ai canali.*

PERS 32 .... OK .... OK .... OK B

A questo punto i canali col lucchetto chiuso, risultano "BLOCCATI" e visibili solo per chi conosce il CODICE SEGRETO, che verrà richiesto per poterli vedere.

Per ANNULLARE TUTTI I BLOCCHI (DISATTIVARE LA FUNZIONE DI BLOCCO CANALI)

ancora B *e tutti i lucchetti si apriranno, rendendo libera la visione di tutti i canali senza più richiedere il CODICE SEGRETO.*

PERS 32 .... OK .... OK .... OK B B

BLOCCO VISIONE...
COME ASSEGNARE UN "LUCCHETTO", CHIUDERLO E APRIRLO, ELIMINARLO

COME ELIMINARE I LUCCHETTI...

Qualsiasi canale dotato di lucchetto (APERTO o CHIUSO), può essere in qualsiasi momento liberato dal lucchetto medesimo.

Evidenziate il canale, appare la scritta **PER ANNULLARE**,

ed il lucchetto sparisce da quel canale, facendo riapparire la scritta **PER SCEGLIERE**.

Questa operazione di assegnare o eliminare un lucchetto è ripetibile tutte le volte che si vuole, per tutti i canali sintonizzati e memorizzati.

Terminate queste operazioni...

per tornare a questa schermata: MENU PERSONALIZZAZIONE

per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo premendo questo tasto del telecomando vengono memorizzati i BLOCCHI VISIONE, altrimenti vengono persi.

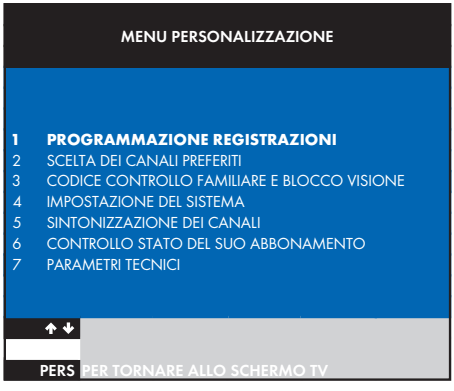
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

PAY-PER-VIEW...
ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

COME ACQUISTARE I PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+...

Ogni singolo programma su PALCO può essere comodamente acquistato col semplice uso del telecomando del GOLD BOX. Ciò è possibile utilizzandone il modem interno, dopo averlo configurato e connesso alla rete telefonica come descritto nelle pagine con banda di colore verde - COLLEGAMENTI - e in quelle con banda blu - IMPOSTAZIONI DI BASE (CONFIGURAZIONE DEL MODEM).

Per questo motivo è consigliabile impedire tale operazione alle persone da voi non autorizzate a farlo.
Vi ricordiamo che le operazioni per il BLOCCO DELLA VISIONE E DEGLI ACQUISTI sono dettagliatamente descritte nelle pagine - BLOCCO VISIONE - con banda di colore rosso.

Per "entrare" in PALCO si possono seguire due vie, entrando direttamente da un canale PALCO, oppure consultando le schermate della sua programmazione.

ACQUISTARE DIRETTAMENTE DA UN CANALE PALCO E SCEGLIERE QUANDO GUARDARE IL PROGRAMMA...

Fra i canali sintonizzati e memorizzati, ci sono i canali PALCO.
Sono riconoscibili dalla lettera **P** *che precede un numero (es. P1, P2, P3...).*

Su ogni canale PALCO vi viene proposto l'acquisto del programma in onda e ve ne vengono mostrati gratuitamente un paio di minuti.

Allo scadere di questi due minuti, lo schermo diventa nero e per questo programma non saranno più disponibili i due minuti di visione gratuita.

Ciò non vi impedisce comunque di vedere questo programma, adesso o più tardi, dopo averne "acquistato la visione".

Se non volete acquistarne la visione, basta cambiare canale...

Se invece desiderate vederlo adesso (o anche più tardi, ma sempre nell'arco di questo suo periodo di programmazione) acquistatene la visione come descritto nella pagina seguente.

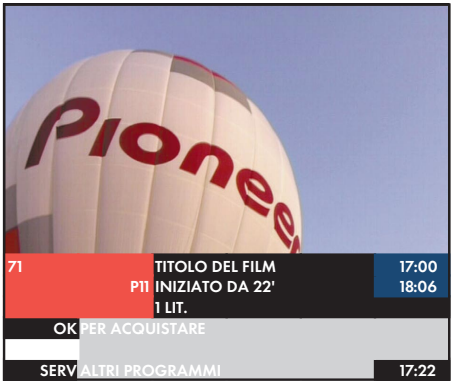

ATTENZIONE:
Tenete presente che ogni programma di cui acquistate la visione, vi verrà addebitato anche se non lo guarderete.

PAY-PER-VIEW...
ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

Controllate di aver collegato il GOLD BOX alla linea telefonica...

OK

appare questa schermata di

RICHIESTA CODICE SEGRETO

(*se lo avete impostato come consigliatovi*)

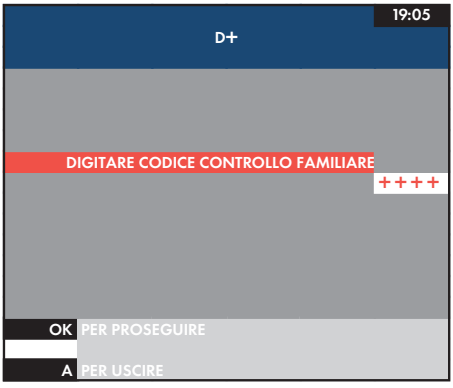

Digitate il CODICE SEGRETO e

OK

per far apparire questa schermata di

METODO DI PAGAMENTO

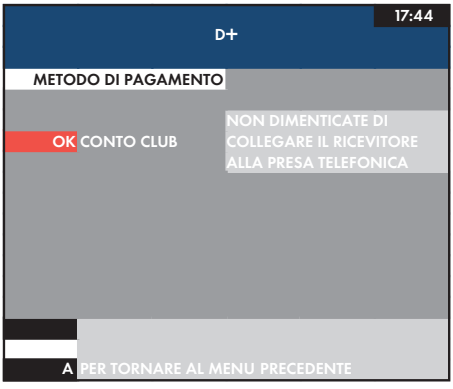

OK

ancora per dare inizio alle operazioni di ***CONNESSIONE, RICHIESTA DI ACQUISTO e DISCONNESSIONE*** *del modem, che vi faranno completare l'acquisto.*

Al termine di queste operazioni riapparirà il canale PALCO sul quale è in onda il programma appena acquistato (anche se lo schermo potrebbe apparire nero se sono trascorsi i due minuti di visione gratuita).

Nelle bande colorate potete controllare da quanti minuti è iniziato il programma e decidere se **VEDERE SUBITO** *(premendo il tasto OK), oppure se vederlo in un altro momento ed "uscire" da questo canale PALCO (cambiando canale).*

PAY-PER-VIEW...
ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

INFORMARSI SULLA PROGRAMMAZIONE ED ACQUISTARE SU PALCO UTILIZZANDO I SUOI MENU

Cercate (ad esempio mediante il TASTO E - pag. 55) uno qualsiasi dei canali PALCO, *riconoscibili dalla lettera* **P** *che precede un numero (es. P1, P2, P3...) o dall'evidenza del nome* **PALCO** *(i canali promozionali dove, oltre alla presentazione dei programmi, vengono illustrate le caratteristiche di* PALCO).

Da questi canali si può accedere al menu "ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE", e da qui, premendo i tasti del telecomando, ottenere varie schermate nelle quali informarsi sulla programmazione di PALCO, *sui costi e gli orari; richiedere approfondimenti sui singoli programmi; consultare la situazione dei propri acquisti o accedere a tanti altri "servizi".*

Per farlo...

appare questa schermata

PALCO ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE

dove sono elencati i programmi che attualmente sono in onda sui canali PALCO e quelli che andranno in onda a breve.

Con i tasti ↑ *e* ↓ *potete scorrere l'elenco.*

PALCO
16.25
ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE
P15 15:30 TITOLO DEL FILM 1
75 1 LIT. AZIONE 122'
P12 16:00 TITOLO DEL FILM 2
74 1 LIT. FANTASTICO 96'
P14 16:30 TITOLO DEL FILM 3
73 1 LIT. AZIONE 122'
P11 17:00 TITOLO DEL FILM 4
71 1 LIT. DRAMMATICO 83'
↑ ↓ OK PER GUARDARE 1 ACQUISTO GETTON
+ MAGGIORI INFO 0 ALTRI SERVIZI
A PROGR. C OFFERTE D STATO E INFO

Evidenziando un programma che è già iniziato...
appare la scritta: "**PER GUARDARE**".

Se date l'OK, il GOLD BOX si posiziona sul canale dove viene trasmesso il programma che avete scelto.

Se volete, potrete guardarne gratuitamente un paio di minuti ed eventualmente deciderne l'acquisto come descritto nel precedente paragrafo: **ACQUISTARE SU PALCO DIRETTAMENTE DA UN CANALE PALCO**.

Evidenziando un programma, non ancora iniziato, ma che andrà in onda a breve...
appare la scritta: "**PER ACQUISTARE**".

Se avete già deciso di acquistarlo, date l'OK e riferitevi a quanto illustrato nella pagina precedente.

Se non avete ancora deciso di acquistarne la visione, aspettate l'orario segnalato nell'elenco, comparirà la scritta: "**PER GUARDARE**". *A questo punto si ricade nella situazione descritta qui a sinistra, avendo in più il tempo necessario per non perdere neppure un minuto di visione.*

PAY-PER-VIEW...
ACQUISTO DI SINGOLI PROGRAMMI O DI "OFFERTE" SU PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

Dalla schermata ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE è inoltre possibile accedere ad altre schermate...

se *appare questa schermata*

PALCO
PROGRAMMAZIONE

dove sono disponibili 3 scelte:

1- PROGRAMMAZIONE ODIERNA
dove è possibile informarsi ed acquistare i programmi non ancora in onda ma che saranno trasmessi nella giornata odierna e nella nottata

2- LE PROPOSTE DEL WEEK-END
dove si possono conoscere i programmi del week-end, con la possibilità di acquistarli in anticipo

3- PROSSIMAMENTE
dove vengono proposti programmi, già acquistabili ma non ancora in onda

se *appare questa schermata*

PALCO
OFFERTE

dove potete conoscere ed acquistare gli eventuali pacchetti di film, avvenimenti sportivi ed eventi che PALCO propone "in offerta".

PAY-PER-VIEW...
INFORMAZIONI PERSONALIZZATE E GENERALI DI PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+

se D

appare questa schermata

PALCO
STATO EVENTI ORDINATI

dove vengono elencati i programmi che avete recentemente acquistato con il relativo numero di referenza (REF.) Per ogni programma vi viene inoltre ricordato se avete già usufruito della visione (VISTO) e quando sarà l'ultima volta che andrà in onda, nel suo periodo di programmazione (ULTIMO PASS.).

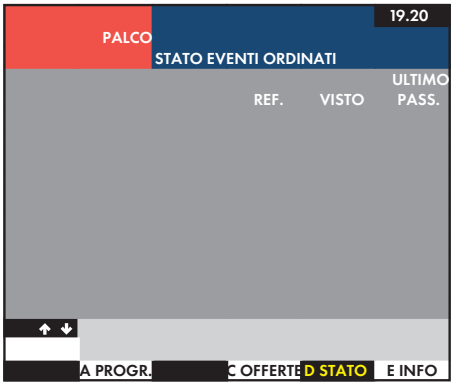

se E

appare questa schermata

PALCO
INFO

dove potete accedere ad una serie di utili informazioni generali circa l'utilizzo delle funzionalità di PALCO e dove vengono pubblicate aggiornate informazioni su alcune importanti programmazioni.

se , *nelle schermate dove è presente il campo di colore rosa - MAGGIORI INFO, appare una schermata simile a questa.*

19.20
PALCO
PROGRAMMAZIONE
REF.84967
TITOLO DEL FILM
97'
FILM PER TUTTI
Regia di N.Nome del Regista
Con A. Attore, A. Attrice
Spazio nel quale compare la trama del film e altre notizie utili per la visione.
Spazio nel quale compare la trama del film e altre notizie utili per la visione.
Spazio nel quale compare la trama del film e altre notizie utili per la visione.
+ MENU PRECEDENTE

PAY-PER-VIEW...
DA PALCO, LA PAY-PER-VIEW DI D+, ACCEDERE AD ALTRI UTILI "SERVIZI"

Solo dalla schermata ATTUALMENTE IN PROGRAMMAZIONE è inoltre possibile accedere ad altri utili servizi...

O

appare questa schermata

D+

BENVENUTI

dove avete 4 "gruppi di servizi disponibili", organizzati come nel seguente diagramma...

- 1 **ABBONAMENTO**
  - 1 **COMPLETARE L'ABBONAMENTO**
    - 1 CONSULTATE IL VOSTRO ABBONAMENTO
    - 2 COMPLETATE IL VOSTRO ABBONAMENTO
  - 2 **CONTROLLO ABILITAZIONE SMART CARD**
  - 3 **INFORMAZIONI PRATICHE**
    - 1 CAMBIATE BANCA ?
    - 2 CAMBIATE CASA ?
    - 3 DOVE CONTATTARCI
    - 4 LA GUIDA PROGRAMMI
    - 5 PROGRAMMI BOUQUET D+
  - 4 **INFORMAZIONI SU PREMIUM + BASIC**
- 2 **INFORMAZIONI SUI GETTONI**
  - 1 **ULTERIORI INFORMAZIONI SUI GETTONI**
  - 2 **PER ORDINARE GETTONI**
- 3 **IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI**
  - 1 **COME RISINTONIZZARE**
  - 2 **I NUMERI PER CONTATTARCI**
  - 3 **L'OFFERTA TELE+**
  - 4 **MODIFICHE ORARIO GOLD BOX**
  - 5 **SITO INTERNET**
- 4 **ACQUISTO DI UN SINGOLO PROGRAMMA**
  - 1 **PER SAPERNE DI PIU'**
  - 2 **ACQUISTO DI UN SINGOLO PROGRAMMA**

I CANALI PREFERITI...
COME CREARE O AGGIORNARE LA LISTA DI CANALI PREFERITI

COME CREARE LA LISTA DEI VOSTRI CANALI PREFERITI...

Dopo aver sintonizzato e memorizzato tutti i canali, come descritto nelle pagine con banda blu IMPOSTAZIONI DI BASE... , avrete notato che il numero di canali visibili è notevole. Il GOLD BOX vi permette perciò di creare e memorizzare la vostra lista di canali preferiti. Se non create alcuna lista, il GOLD BOX ne ha comunque una "vuota", per cui, utilizzando i tasti ↑ e ↓ mentre state vedendo un programma, viene visualizzato, per pochi secondi, un messaggio di "NESSUN CANALE PREFERITO".
(Se non volete farlo più apparire premete una volta il tasto PREF)
Con la funzione PREF attiva è possibile fare lo "ZAPPING" solo tra i canali che avete inserito nella vostra lista di CANALI PREFERITI, evitando così di passare dagli altri.
Potrete comunque, in qualsiasi momento, escludere questa funzione e tornare alla situazione con tutti i canali disponibili per lo ZAPPING.
In questo capitolo vi verrà spiegato come creare e modificare a piacimento la lista dei vostri canali preferiti.

appare questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI.

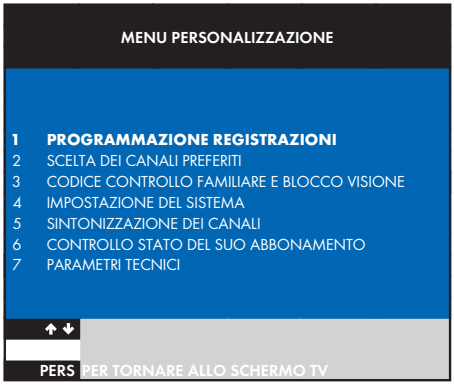

appare questa schermata

SCELTA DEI CANALI PREFERITI

in questa schermata possono essere presenti o meno i "lucchetti" 🔒 eventualmente assegnati ai canali con le procedure descritte nel precedente capitolo BLOCCO VISIONE)

I CANALI PREFERITI...
COME CREARE O AGGIORNARE LA LISTA DI CANALI PREFERITI

COME INSERIRE UN CANALE NELLA LISTA DEI CANALI PREFERITI...

Potete adesso scegliere quali CANALI inserire nella lista dei vostri canali preferiti usando i tasti ↑↓ del telecomando per evidenziare, uno alla volta, il canale al quale assegnare il simbolo ✕ di preferenza.

OK *per assegnare una "PREFERENZA ✕" al canale scelto.*

Ripetete l'operazione dell' "evidenziare" il canale, usando i tasti ↑↓, e ancora premete **OK** *fino a quando avrete finito di assegnare le preferenze ✕.*

A questo punto tutti i canali a cui avete assegnato il simbolo ✕ fanno parte della vostra lista di canali preferiti.

COME TOGLIERE UN CANALE DALLA LISTA DEI CANALI PREFERITI...

Qualsiasi canale "preferito ✕" può essere in qualsiasi momento tolto dalla lista. Usate i tasti ↑↓ del telecomando per evidenziarlo.

OK *per annullare la "PREFERENZA ✕" al canale scelto.*

per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo premendo questo tasto del telecomando verranno memorizzate le PREFERENZE ✕, che avete assegnato o che avete annullato.

I CANALI PREFERITI...
COME FARE "ZAPPING" SOLO NELLA LISTA DEI CANALI PREFERITI

LO "ZAPPING" FRA I CANALI...

Dopo aver creato e memorizzato la lista con i vostri canali preferiti, così come descritto nelle pagine precedenti, potrete attivarla o disattivarla, ogni volta che vorrete, utilizzando il tasto **PREF** *del telecomando.*

Con la funzione attiva fate lo ZAPPING selettivo, facendo scorrere cioè soltanto i canali facenti parte della "lista canali preferiti.

Con la funzione disattivata lo ZAPPING sarà invece possibile fra tutti i canali sintonizzati e memorizzati.

ATTIVARE LA LISTA DEI CANALI PREFERITI...

sul telecomando del GOLD BOX.

Per un paio di secondi appare sullo schermo del televisore un riquadro nero col simbolo ⤫ di colore bianco a significare che la funzione è attiva.

Potete ora fare lo ZAPPING fra i canali della lista usando i tasti ↑ e ↓.

DISATTIVARE LA LISTA DEI CANALI PREFERITI...

sul telecomando del GOLD BOX.

Per un paio di secondi riappare sullo schermo del televisore un riquadro nero col simbolo ⤫ di colore rosso a significare che la funzione è stata disattivata.

Lo ZAPPING, usando i tasti ↑ e ↓, sarà ora fra tutti i canali sintonizzati.

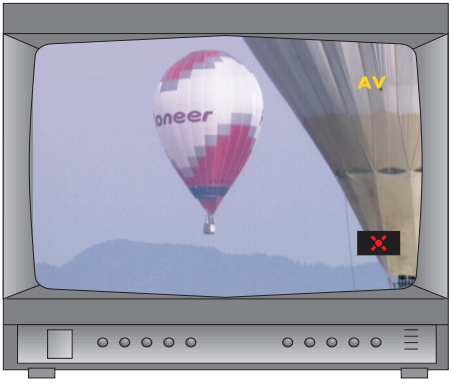

ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...

COME ATTIVARE LA FUNZIONE DI ACCENSIONE AUTOMATICA DEL GOLD BOX...

Il GOLD BOX è dotato di una funzione che gli permette, a seconda delle vostre programmazioni, di accendersi automaticamente e di posizionarsi sul canale da voi scelto ad una data ed ora prestabilite, ***soltanto se lasciato in STAND-BY, cioè spento esclusivamente col tasto rosso del telecomando****.*

Si possono impostare fino ad 8 "accensioni programmate".

Bisogna comunque tener presente che, volendo registrare quanto avete impostato, dovete programmare anche il videoregistratore perchè si attivi per la registrazione contemporaneamente al GOLD BOX (lasciate anche il Videoregistratore in STAND-BY).

Inoltre il Videoregistratore dovrà essere preparato in modalità AUDIO-VIDEO (di solito è contraddistinta dalle sigle AU, AV, EURO AV, EXT, AUX, INPUT, INPUT SELECT, 0, ecc., o da altri simboli grafici specifici, a seconda dei vari apparecchi in commercio) seguendo le sue istruzioni specifiche.

Per i collegamenti fra GOLD BOX e Videoregistratore riferitevi alle pagine con banda verde.

ATTENZIONE
Non violate le leggi "antipirateria".
La videoregistrazione dei programmi è permessa nei limiti consentiti dal diritto d'autore e di privativa.
L'uso delle videoregistrazioni è permesso solo per le proiezioni private in ambito familiare.

appare questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI.

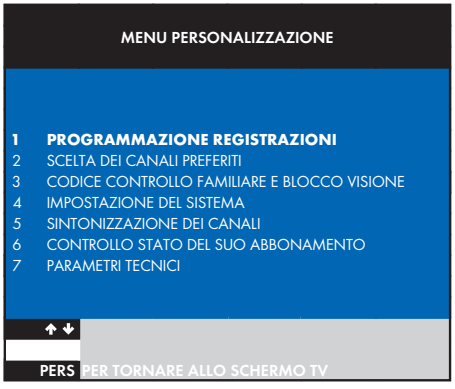
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...

appare questo schermata

PROGRAMMAZIONE DELLE REGISTRAZIONI...

con l'elenco delle "accensioni automatiche programmate".

La prima volta che entrate in questa schermata avrete ovviamente tutte le 8 posizioni disponibili.

PERS 1

appare questa schermata (le operazioni descritte qui di seguito possono essere analogamente eseguite per tutte e 8 le posizioni disponibili).

Nel campo **DATA** *va digitato il giorno e il mese in cui volete che il GOLD BOX si accenda, cioè la data alla quale il programma da voi scelto andrà in onda.*

PERS 1 1

, operazione consigliata per una rapida e corretta individuazione del NUMERO del CANALE desiderato.

Se invece lo conoscete con certezza, digitatelo direttamente nel campo **NUMERO DI CANALI**.

In questa schermata potete muovervi usando i **TASTI** ↑ *e* ↓ *per cercare ed evidenziare il canale desiderato.*

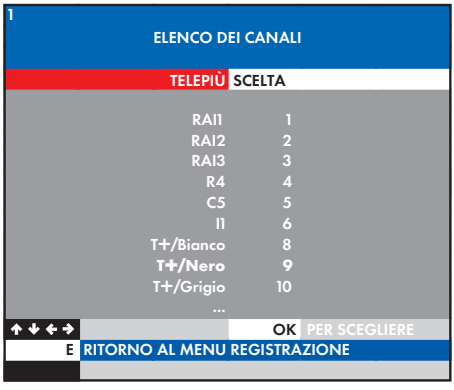

PERS 1 1 E

ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...

per confermare la scelta del CANALE. Appare questa schermata.

Con i **TASTI** ↑ *e* ↓ *spostatevi nei campi* **ORARIO DI INIZIO e ORARIO DI FINE** *e compilateli.*

N.B - Il GOLD BOX è programmato per accendersi 5 minuti prima dell'ora da voi impostata e analogamente spegnersi 5 minuti dopo.

Il campo **FREQUENZA REGISTRAZIONE** *serve per scegliere se l'accensione che state programmando deve avvenire UNA VOLTA soltanto, oppure ripetersi OGNI GIORNO o ogni SETTE GIORNI all'ora prestabilita.*

per confermare i dati impostati e tornare a questa schermata dalla quale potete continuare a programmare altre 7 accensioni automatiche.

Se avete programmato l'accensione su un CANALE dotato di lucchetto per il BLOCCO VISIONE (con lucchetto chiuso) il GOLD BOX vi chiederà di digitare il CODICE SEGRETO.

per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo premendo questo tasto del telecomando verranno memorizzate le IMPOSTAZIONI che avete appena assegnato o che avete annullato.

PERS 11

PERS 1

Un'accensione programmata per un canale privo di lucchetto non richiede il CODICE SEGRETO.

Se dopo questa programmazione assegnerete un lucchetto a questo stesso canale, verrà chiesto di digitare il CODICE solo al momento dell'accensione programmata.

Quindi, se non sarete presenti, il CANALE non sarà reso ne' visibile, ne' registrabile.

ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX...

N.B - *Se state guardando un altro canale, 5 minuti prima di una "accensione automatica programmata":*

- se il GOLD BOX è acceso, vi avvisa mostrando la scritta PIU lampeggiante sul display (*se lo avete impostato può anche emettere un BEEP - vedere pagine IMPOSTAZIONI DI BASE...*)

Premendo il TASTO + del telecomando del GOLD BOX appare sullo schermo una banda colorata con dei messaggi, rispondendo ai quali potete scegliere se continuare a vedere ciò che state vedendo o passare sul CANALE "programmato".

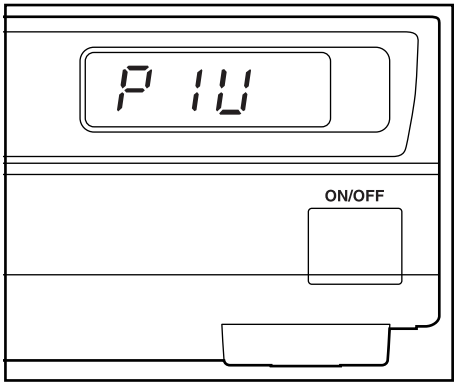

- se il GOLD BOX è in STAND-BY, si accende automaticamente e sul display mostra la scritta REC.

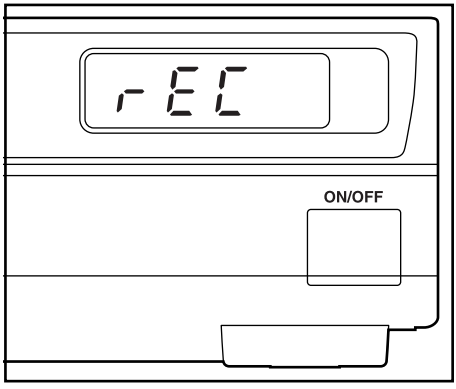

ATTENZIONE:
Vi ricordiamo che l'accensione del GOLD BOX non comporta per alcuni tipi di TV anche la loro accensione automatica.

Poichè anche il VIDEOREGISTRATORE va programmato se volete che si accenda per la registrazione, vi consigliamo di impostarne l'orario coi medesimi valori del GOLD BOX.

ATTENZIONE:
Ricordatevi che non potete registrare un canale digitale mentre ne vedete un altro.

Quindi, se cambiate canale durante una registrazione o se attivate altre funzioni del GOLD BOX, verranno videoregistrate le immagini che man mano vedrete a video.

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE ALLA PRIMA SINTONIZZAZIONE...

CONSULTARE L'ELENCO DEI CANALI, CAMBIARE LA NUMERAZIONE DEI CANALI, AGGIUNGERE CANALI, ELIMINARE CANALI, OPPURE RISINTONIZZARE IL GOLD BOX...

Solo dopo aver eseguito le operazioni di sintonizzazione, descritte nelle pagine IMPOSTAZIONI DI BASE (banda blu), sarà possibile eseguire una serie di operazioni opzionali per personalizzare ulteriormente il vostro GOLD BOX.

appare questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

MENU PERSONALIZZAZIONE
PERS
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

appare questa schermata

SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

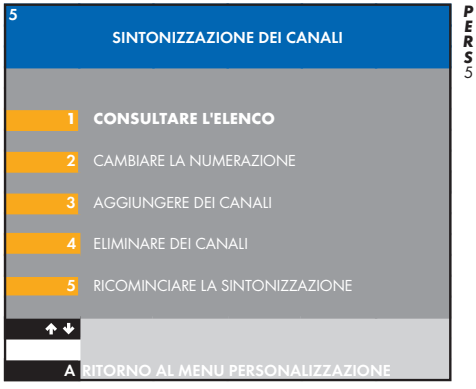

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
CONSULTARE L'ELENCO DEI CANALI
CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI

appare questa schermata

CONSULTARE L'ELENCO

Potete adesso scorrere l'elenco, usando i tasti ↑ e ↓ del telecomando, per verificare quali canali avete sintonizzato, con che sequenza e a che numero di "posizione canali" corrispondono.

Inoltre è possibile sapere quali canali fanno parte della vostra LISTA DEI CANALI PREFERITI (✕) e quali sono dotati di lucchetto (🔓) per il BLOCCO VISIONE.

*Da questa schermata è possibile inoltre passare direttamente alla visione di un canale, premendo **OK** dopo averlo selezionato con i tasti ↑ e ↓.*

per tornare alla schermata

SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

PERS 51

PERS 5

appare questa schermata

CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI

che mostra l'elenco secondo la sintonizzazione/memorizzazione TELE+ (vedere pagine IMPOSTAZIONE DI BASE - banda blu)
In questo caso le "posizioni canale" da 1 a 500 non sono modificabili.
Possono essere invece variate tutte le posizioni da 501 a 999.

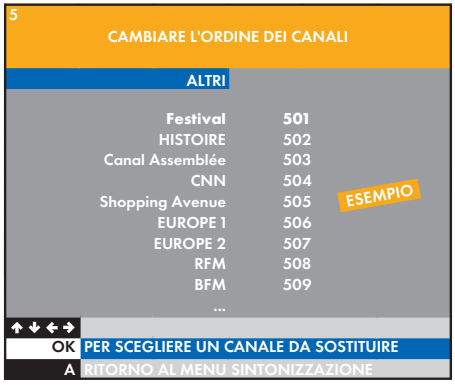

PERS 52

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
CAMBIARE L'ORDINE DEI CANALI

Potete adesso scorrere l'elenco, usando i tasti ↑ e ↓ del telecomando, per scegliere a quale canale volete cambiare il numero di "posizione canale".

OK *per confermare.*

Il nome del canale scelto si colora di GIALLO

PERS 52 .... OK

Posizionatevi, sempre usando i tasti ↑ e ↓ del telecomando, per scegliere il canale con il quale volete scambiare, mettere prima o dopo (che si evidenziarà in BIANCO).

OK *per far comparire la schermata successiva nella quale determinare la nuova posizione in cui portare il canale da spostare.*

1 *oppure* 2 o 3, *per variare la numerazione, che si adeguerà alle vostre richieste. Potete ripetere queste operazioni per tutti i canali compresi nella lista dalla posizione 501 in poi.*

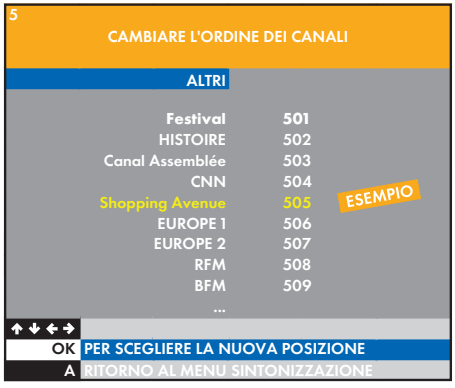

PERS 52 .... OK .... OK

Una volta terminato pero...

per spegnere il GOLD BOX col telecomando. Solo spegnendo con questo tasto del telecomando verranno memorizzate le VARIAZIONI appena eseguite.

PERS 52 .... OK .... OK

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
ELIMINARE DEI CANALI

Dalla schermata
SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
è possibile selezionare la voce
4 ELIMINARE DEI CANALI.

appare questa schermata
ELIMINARE DEI CANALI

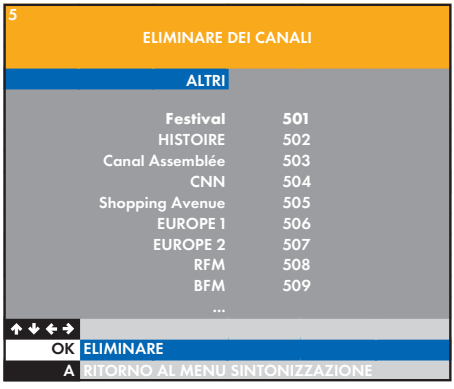

Posizionatevi, usando i tasti ↑ e ↓ del telecomando, per scegliere il canale che volete eliminare.

per confermare ed eliminare il canale.

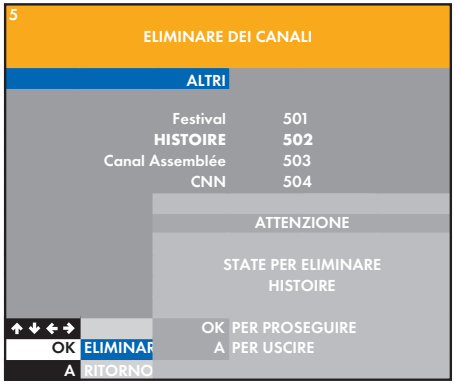

La numerazione dei canali si adeguerà di conseguenza.

Se avete scelto precedentemente di avere una SINTONIA DEI CANALI secondo la scelta TELE+, potete eseguire questa operazione per tutti i canali compresi nella lista dalla posizione 501 in poi.
Con la SINTONIA PERSONALIZZATA, potete eliminare qualsiasi canale.

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
AGGIUNGERE DEI CANALI

Dalla schermata
SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
è possibile selezionare la voce
3 AGGIUNGERE DEI CANALI.

Se precedentemente avete fatto la SINTONIZZAZIONE DEI CANALI secondo la scelta TELE+ è però consigliabile, prima di aggiungerne altri, eliminare quelli che non vi interessano, per "fare spazio" nella memoria del GOLD BOX.

Nella pagina precedente è spiegato come eliminare i canali.

Per aggiungere canali bisogna però fare prima alcune operazioni, fra le quali impostare la frequenza da ricercare.

per tornare alla schermata
MENU PERSONALIZZAZIONE

(oppure

se state vedendo un canale qualsiasi)

appare questa schermata
PARAMETRI TECNICI

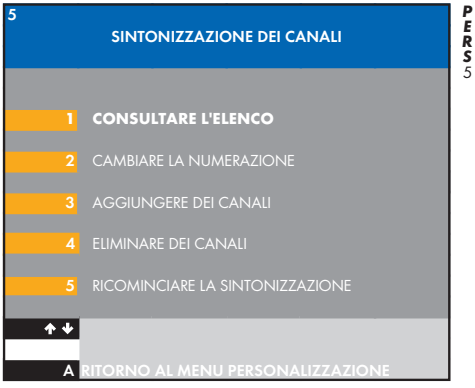

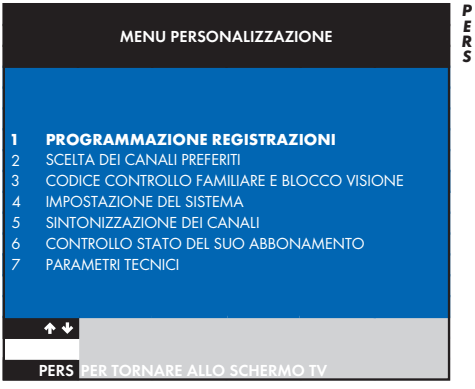
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

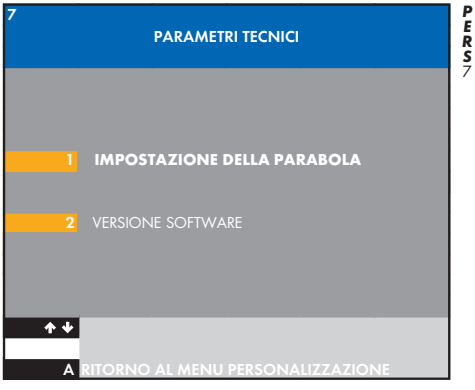

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
AGGIUNGERE DEI CANALI

appare questa schermata
IMPOSTAZIONE PARABOLA

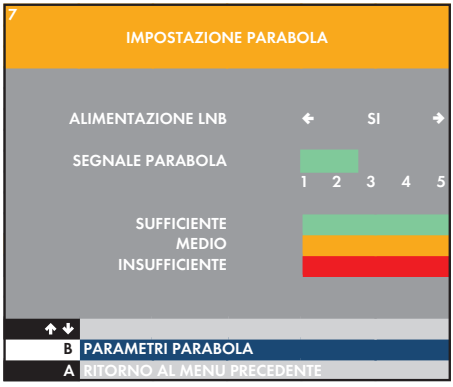

appare questa seconda schermata di
IMPOSTAZIONE PARABOLA

***Nel campo SATELLITE**, premendo i tasti ←o→, **fate apparire la scritta ALTRI**.*

A questo punto dovete inserire, negli altri campi, i valori relativi al canale che volete aggiungere. Riferitevi alle varie riviste specializzate per conoscere i parametri necessari per l'impostazione.
Il valore SYMBOL RATE non viene richiesto dal GOLD BOX poichè è impostato automaticamente dal ricevitore.

N.B.- se avete una PARABOLA DUAL FEED, leggete con attenzione l'ultima pagina con banda blu: "IMPOSTAZIONI DI BASE".

e poi ancora A
per tornare alla schermata
MENU PERSONALIZZAZIONE

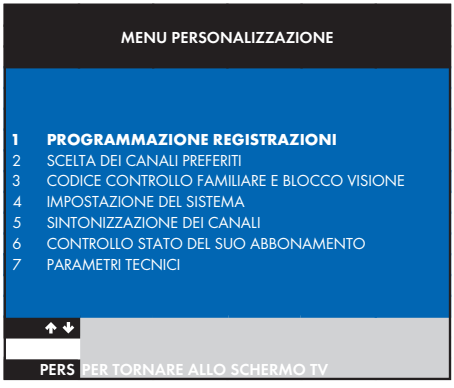
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
AGGIUNGERE DEI CANALI

5

appare questa schermata

SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

PERS 5

3

appare questa schermata

AGGIUNGERE DEI CANALI

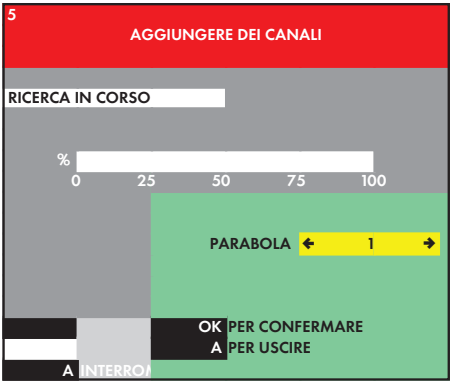

PERS 53

OK *per attivare la ricerca dei canali che possono essere sintonizzati con i parametri impostati precedentemente.*

***N.B.**- con **PARABOLA DUAL FEED**, solo se avete impostato una frequenza del satellite **ASTRA**, dovete necessariamente impostare su **2** il valore PARABOLA, usando i tasti ◄ o ►.*

Al termine della procedura di SINTONIZZAZIONE/MEMORIZZAZIONE dei canali da aggiungere appare automaticamente questa schermata. (Nell'esempio si è supposto di avere una sintonizzazione di base secondo la lista TELE+)

Poichè è possibile che durante questa ricerca vengano sintonizzati anche altri canali, oltre a quello desiderato, potete sempre eliminare quelli non voluti (vedere pagine "OPERAZIONI"... ELIMINARE CANALI - banda arancione).

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

RIFARE LA SINTONIZZAZIONE
FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

Da un canale qualsiasi

per far apparire questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

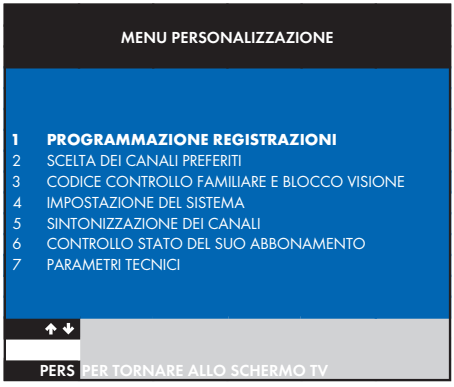
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

appare questa schermata

SINTONIZZAZIONE DEI CANALI

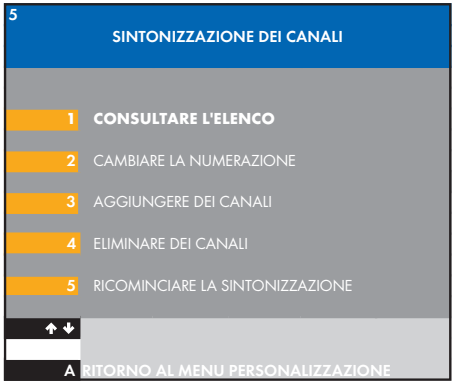

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 5 RICOMINCIARE LA SINTONIZZAZIONE, con la quale fare una nuova SINTONIZZAZIONE DEL GOLD BOX.

appare questa schermata

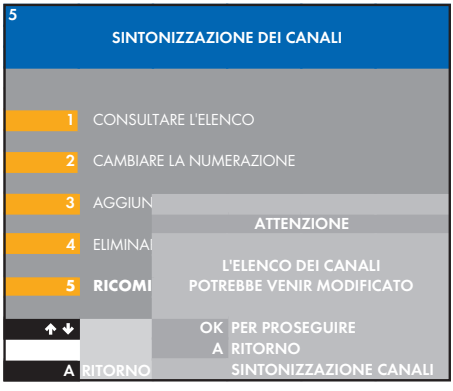

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
RIFARE LA SINTONIZZAZIONE
FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

per far apparire questa schermata

SCELTA DELLA NUMERAZIONE

N.B.- prima di questa schermata il GOLD BOX potrebbe richiedervi di inserire il CODICE SEGRETO se lo avete impostato, come descritto nelle pagine con banda rossa.

A questo punto potete scegliere se far eseguire al GOLD BOX una sintonizzazione TELEPIÙ o PERSONALIZZATA.

PERS 5 5 OK

I passaggi da eseguire, descritti nella prossime pagine, sono praticamente gli stessi per entrambe le scelte, ma il risultato finale produrrà una diversa numerazione dei canali.

Con la sintonizzazione TELE+ *(consigliata e descritta dettagliatamente nelle pagine con banda blu IMPOSTAZIONI DI BASE) i vari canali, trasmessi "in chiaro" o meno, verranno sintonizzati e memorizzati automaticamente alle posizioni che D+ utilizza come riferimento in tutte le "comunicazioni agli abbonati".*
Inoltre, ai canali di questa "lista TELE+", verranno assegnate posizioni "non modificabili", nello spazio dell'elenco canali compreso dalla posizione 1 alla 500.
Questi canali non potranno essere cancellati dall'elenco.
Altri canali verranno posizionati invece da 501 a 999 e potrete modificarne in seguito la posizione o cancellarli dall'elenco, seguendo le istruzioni descritte nelle pagine con banda arancione:
OPERAZIONI"... CAMBIARE LA NUMERAZIONE e "OPERAZIONI"... ELIMINARE DEI CANALI.

Con la sintonizzazione PERSONALIZZATA *si produce un elenco più "casuale" nella numerazione, che non coinciderà con quella utilizzata a riferimento nelle "comunicazioni agli abbonati" di D+.*
La numerazione dei canali avviene a partire dal numero 1 fino al 999 in sequenza.
I canali, trasmessi "in chiaro" o meno, vengono sintonizzati/memorizzati nell'elenco man mano che vengono "trovati" dal GOLD BOX.
In seguito sarà possibile cambiarne liberamente la numerazione per tutti, oppure cancellarli dall'elenco, seguendo le istruzioni descritte nelle pagine con banda arancio OPERAZIONI"... CAMBIARE LA NUMERAZIONE e "OPERAZIONI"... ELIMINARE DEI CANALI.

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...
RIFARE LA SINTONIZZAZIONE
FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

In queste pagine scegliamo di eseguire una SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA (quella secondo l'elenco TELE+ è descritta nelle pagine con banda blu IMPOSTAZIONI DI BASE)

per far apparire questa schermata

SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

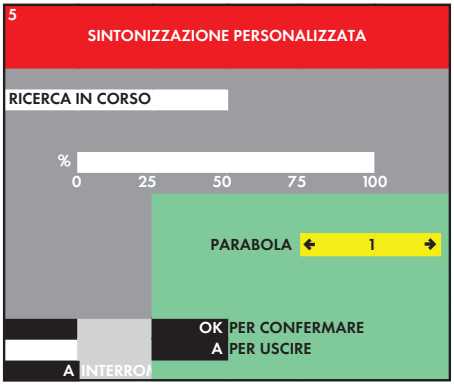

per confermare

e dare quindi il via alla procedura di SINTONIZZAZIONE e MEMORIZZAZIONE dei canali, che durerà circa 15/20 minuti.

Durante le operazioni viene visualizzato sia la percentuale di ricerca svolta che il numero di canali man mano trovati.

N.B.: interrompendo questa operazione prima che appaia la prossima schermata, nessun canale potrà essere memorizzato.

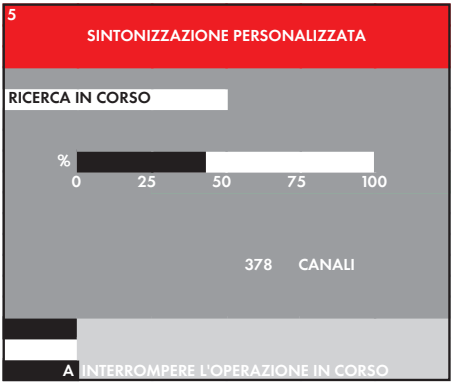

Al termine della procedura di SINTONIZZAZIONE e MEMORIZZAZIONE appare automaticamente questa schermata

CONSULTARE L'ELENCO

Per verificare la buona riuscita della sintonizzazione dei canali, date una rapida scorsa all'elenco utilizzando i tasti ↑↓ per muovervi nelle schermate.

"OPERAZIONI" SUCCESSIVE...

RIFARE LA SINTONIZZAZIONE
FARE UNA SINTONIZZAZIONE PERSONALIZZATA

ATTENZIONE:
È assolutamente necessario, a questo punto, MEMORIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI finora svolte.

Per fare ciò posizionatevi su un canale qualsiasi dell'elenco utilizzando i tasti ↑ e ↓

per guardare.

ATTENZIONE:
Se le operazioni di sintonizzazione/ memorizzazione non hanno dato buon esito, leggete le pagine con banda nera ove sono spiegati alcuni interventi e/o controlli da eseguire prima di ripetere quanto è stato descritto in queste pagine con banda arancione.

IL TASTO "PILOTA"...

***ATTENZIONE*: Non premete questo tasto durante la videoregistrazione.**
Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.

Mentre guardate un canale di D+ potete usare la funzione PILOTA.

Attivando questa funzione avrete informazioni sulla programmazione attualmente in onda nei vari canali e quale sarà il programma che andrà in onda "a breve", cioè successivamente a quello in onda.

PILOTA

appaiono due bande bicolore, in alto ed in basso nello schermo, mentre continuano a scorrere le immagini.

***Nella banda inferiore vengono mostrati*:**
- il numero e il nome del canale
- l'orario corrente

***Nella banda superiore vengono mostrati*:**

NELL'AREA DI COLORE GRIGIO
- il numero del canale e il nome del canale
- i simboli 🔒🔒 *o* ✕
(solo se assegnati a quel canale)

NELL'AREA DI COLORE BLU
- il titolo e il genere del programma in onda
- le abbreviazioni delle modalità di trasmissione del programma (es.- VO= versione originale; VI= versione italiana; SI= sottotitolato in italiano; 16/9=formato 16/9)
- il simbolo +, solo se sono disponibili ulteriori informazioni sul programma

PILOTA

per uscire dalla funzione PILOTA, restando nel canale del quale stanno scorrendo le immagini

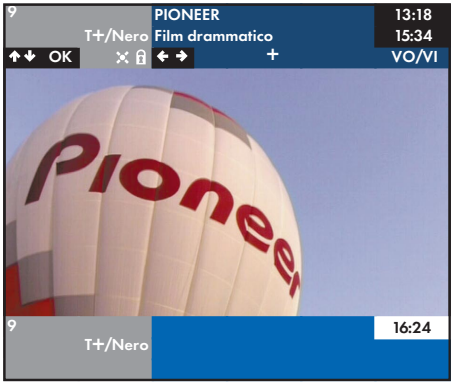

PILOTA

Se  *(ove presente) si ottengono informazioni ulteriori sul programma del quale è visualizzato il titolo*

Se *oppure* *si conosce quale sarà il programma in onda a breve sul canale che è indicato nell'area di colore grigio*

Se *oppure* *si fa scorrere il numero e il nome dei canali nell'area di colore grigio*

Se *si vede il programma in onda sul canale desiderato*

IL TASTO "GUIDA"...

***ATTENZIONE*: Non premete questo tasto durante la videoregistrazione.**
Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.

Mentre guardate un canale di D+ potete usare la funzione GUIDA per entrare nella GUIDA PROGRAMMI ELETTRONICA (EPG - Electronic Program Guide).
Attivando questa funzione avete informazioni sulla programmazione dei canali di D+ e potete attivare altre utili sotto-funzioni.

appare gradatamente questa schermata

Utilizzando i tasti ↑ e ↓, fate scorrere il rettangolino arancio nella posizione voluta.

TUTTI I PROGRAMMI
Si entra in una schermata con le programmazioni aggiornate dei principali canali televisivi e di tutti i canali di D+

FILM/SPORT/RAGAZZI/DOCUMENTARI
Si entra nella relativa schermata ove sono elencati solo programmi del genere richiesto

ALTRI GENERI
Si entra in una schermata con l'elenco di altri generi fra i quali ricercare: TELEFILM - MINISERIE -MAGAZINES -SPETTACOLO - MUSICA -CORTI -INFORMAZIONE - EVENTI SPECIALI -ALTRI PROGRAMMI

LA VOSTRA SCELTA
Si entra in una schermata dalla quale si possono impostare (col tasto D) i parametri per eseguire una ricerca selettiva, che crea un elenco di programmi. I parametri impostati compaiono in un rettangolo arancione ogni volta che l'OK si trova in corrispondenza della scritta "LA VOSTRA SCELTA".

LA VOSTRA PROGRAMMAZIONE
Si entra nell'elenco dei programmi, da voi scelti precedentemente, che volete "attivino" il GOLD BOX quando iniziano.
Se il GOLD BOX è in STAND-BY, si accende automaticamente qualche minuto prima dell'inizio e si spegne qualche minuto dopo il termine di questi programmi.

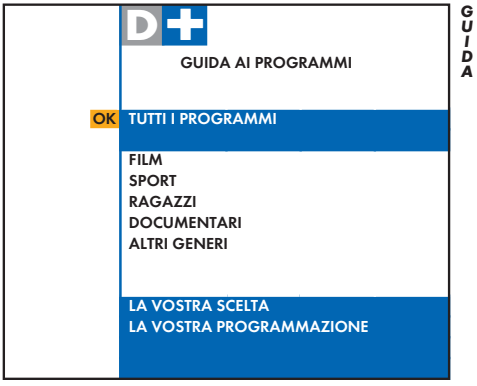

SIMBOLI che compaiono nella GUIDA PROGRAMMI ELETTRONICA (EPG - Electronic Program Guide)
Questi 2 simboli possono essere visualizzati a destra del titolo del programma

significa che il programma è in onda

significa che il programma è stato inserito nella lista di quelli che devono far attivare il GOLD BOX quando iniziano (accensione - segnale visivo PIU sul display con eventuale BEEP)

per uscire

I TASTI LU-MA-ME-GIO-VE-SA-DO GIORNO - NOTTE - SERA...

GUIDA

per entrare in questa schermata

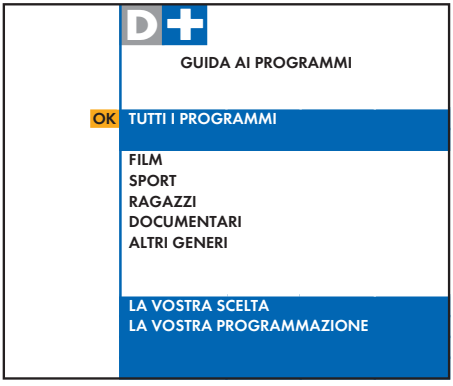

Utilizzando i tasti ↑ e ↓,
fate scorrere il rettangolino arancione nella posizione voluta.

per entrare nella schermata con la programmazione scelta

Se

da ... *a*

si "salta" direttamente al giorno della settimana che vi interessa

Se

si "salta" direttamente ai programmi a partire dalle ore 06.00

Se

si "salta" direttamente ai programmi a partire dalle ore 20.00

Se

si "salta" direttamente ai programmi a partire dalle ore 00.00

GUIDA

per uscire e tornare allo schermo TV (ricompare il canale dal quale si era "entrati" in GUIDA)

IL TASTO "+"...

***ATTENZIONE*: Non premete questo tasto durante la videoregistrazione. Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.**

Il tasto + ha diverse funzionalità a seconda della situazione in cui viene utilizzato.

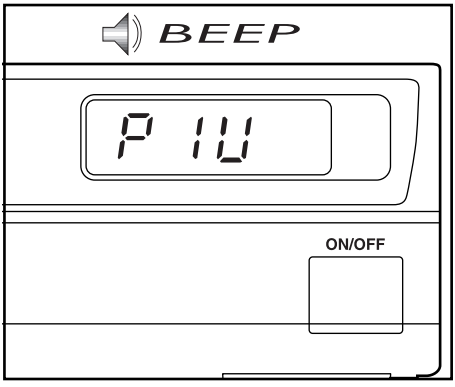

Situazione di ACCENSIONE PROGRAMMATA o di AVVISO DI INIZIO PROGRAMMA

quando appare questa scritta sul display del GOLD BOX (emette anche un BEEP, se avete impostato l'avviso VISIVO+SONORO)
...vi viene mostrata sullo schermo una banda colorata con dei messaggi, rispondendo ai quali potete scegliere se continuare a vedere ciò che state vedendo o passare sul CANALE che avete in precedenza "programmato".

Situazione di RICHIESTA DI MAGGIORI INFORMAZIONI

quando appare il simbolo + nei menu...
...vi viene mostrata sullo schermo una nuova schermata o un riquadro colorato contenente varie informazioni supplementari.

Situazione di RICHIESTA DI AUDIO IN LINGUA ORIGINALE e di SOTTOTITOLAZIONE

mentre state vedendo un programma e desiderate seguirlo in lingua originale con o senza sottotitoli...
... (se il programma ha la disponibilità di questa funzione) appare una banda ove scegliere con i tasti ↑ e ↓, ← e →, e confermare con +

IL TASTO "E"...

COME FAR APPARIRE L'ELENCO CANALI MENTRE SI VEDE UN PROGRAMMA

***ATTENZIONE*: Non premete questo tasto durante la videoregistrazione.**
Tutto ciò che appare a video farà parte della vostra videoregistrazione.

Mentre siete su un canale di D+ (esclusi quelli dove vengono trasmessi esclusivamente programmi musicali senza immagini) potete, in qualsiasi momento e senza interrompere la visione del programma che state seguendo, far apparire sullo schermo l'elenco dei canali sintonizzati e memorizzati sul vostro GOLD BOX.

Questo vi permette di conoscere la posizione di ogni canale e di "chiamarlo" digitandone il numero sul telecomando evitando lo ZAPPING progressivo.

quando siete su un canale di D+...
...vi viene mostrato sullo schermo un riquadro grigio con l'ELENCO dei CANALI, le preferenze ed i lucchetti che avete impostato.

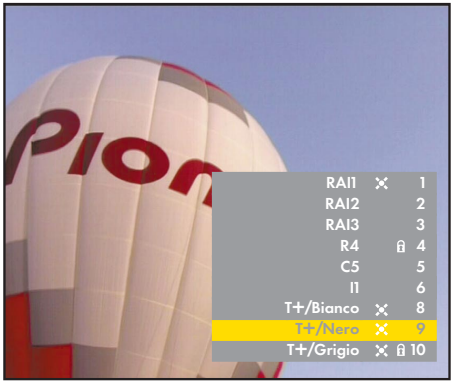

Potete scorrere l'elenco usando i tasti ↑ e ↓

La banda gialla si muove "evidenziando" i vari canali.

Quando l'avete posizionata sul canale desiderato...

per far comparire le immagini di quel canale.

I MESSAGGI SUL DISPLAY DEL GOLD BOX...

SUL DISPLAY DEL GOLD BOX APPARE:

"PIU"
- riferitevi alla pagina: IL TASTO "+" (con banda bianca e titolo arancione)

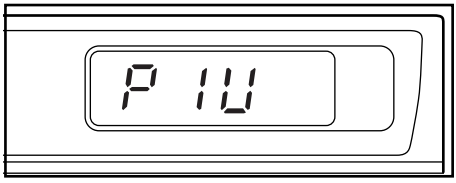

"REC"
- riferitevi all'ultima pagina con banda di colore grigio: ACCENSIONE PROGRAMMATA DEL GOLD BOX

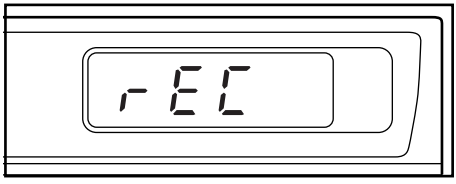

"MESS"
Avete ricevuto un messaggio personalizzato. Per leggere la comunicazione premete: SERV - 6 - 2
-altre spiegazioni alla pagina fra quelle con banda nera: CASELLA POSTA

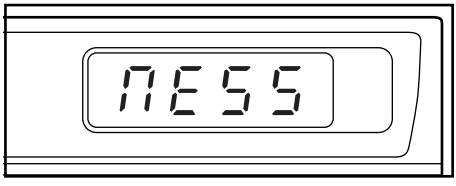

"TEL"
Se appare "TEL" significa che il GOLD BOX sta "comunicando" via modem interno, utilizzando la linea telefonica (es.: acquisto di programmi in Pay-per-View)

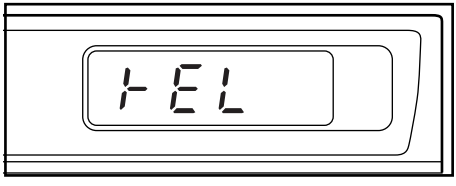

"Au"
Se appare "Au" seguito da un numero, significa che siete sintonizzati su un canale Radio o su uno dei canali Multimusica, che non trasmettono immagini

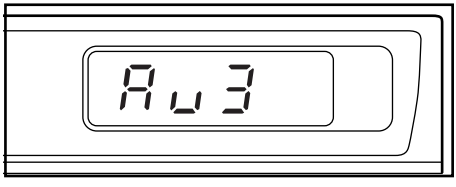

IL VOSTRO ABBONAMENTO...
COME "AMPLIARLO" DA CASA
COME VERIFICARE L'ABILITAZIONE DELLA SMART CARD

N.B. - È possibile arricchire il proprio abbonamento a D+, aggiungendo ulteriori "prodotti" in qualsiasi momento lo desideriate e comodamente da casa vostra (ricordando di collegare il GOLD BOX alla linea telefonica - vedere pagine con banda verde).

Per ampliare l'abbonamento va utilizzata una funzione del GOLD BOX, che possiamo definire "SELF SERVICE", facente parte delle funzioni che sono comprese nel menu SERV, non disponibili nel menu PERS finora utilizzato.

In breve:
- da un qualsiasi canale di D+,
premete i tasti del telecomando in questa sequenza:

COME ARRICCHIRE L'ABBONAMENTO

(*ATTENZIONE: non confondete il tasto SERV con il tasto PERS*)

- seguite poi le istruzioni a video.
- al termine delle operazioni il vostro abbonamento sarà automaticamente aggiornato secondo le vostre richieste e le vigenti norme contrattuali.

COME VERIFICARE L'ABILITAZIONE DELLA SMART CARD (DIRITTI)...

Il GOLD BOX vi permette comunque di verificare, in qualsiasi momento, quali sono i "prodotti" ai quali siete abbonati con la relativa abilitazione della SMART CARD . La funzione che utilizzeremo adesso serve a questo.

appare questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO.

MENU PERSONALIZZAZIONE
PERS
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

IL VOSTRO ABBONAMENTO...
COME VERIFICARE L'ABILITAZIONE DELLA SMART CARD

appare questa schermata

CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO

appare questa schermata

CONTROLLO DIRITTI DEL SUO ABBONAMENTO

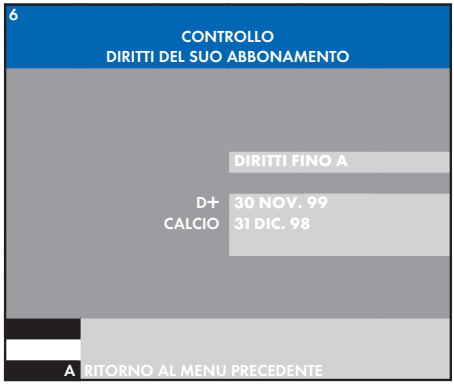

In questa schermata sono riportati i prodotti ai quali siete abbonati.
Le date indicano che la vostra SMART CARD è già abilitata per la visione fino alla scadenza riportata.
Alla data indicata, verrà verificato lo stato del vostro abbonamento e, se questo "prosegue", viene protratta l'abilitazione della SMART CARD per un "periodo" che viene aggiornato automaticamente.

e ancora A *per uscire e tornare a questa schermata.*

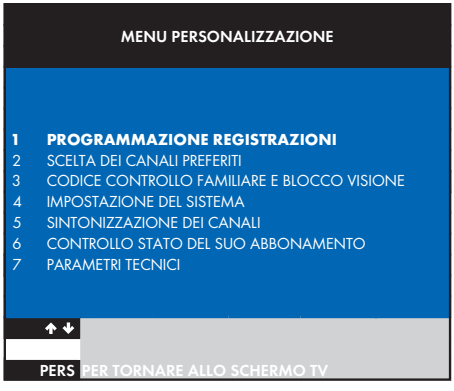
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

CASELLA POSTA...
QUANDO SUL DISPLAY DEL GOLD BOX APPARE LA SCRITTA "MESS"

LA CASELLA DI POSTA DEL GOLD BOX...

Quando sul display del GOLD BOX appare la scritta MESS significa che vi è stato inviato, da TELE+/D+ un nuovo messaggio personale.

Per leggerlo...

PERS

appare questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

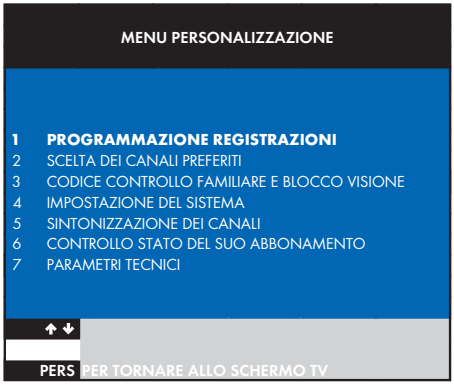
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV

PERS

Avete adesso l'opportunità di selezionare la voce 6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO.

6

appare questa schermata

CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO

PERS 6

2

appare questa schermata

CASELLA POSTA

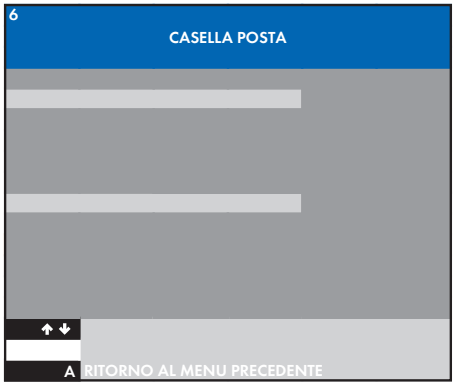

PERS 62

dove potete leggere il messaggio personale che vi è stato inviato da TELE+/D+.

N.B.- Una volta "entrati" in questa schermata, la scritta MESS sul display del GOLD BOX scompare automaticamente.
Utilizzando i tasti ↑ e ↓, assicuratevi perciò di far scorrere (e quindi leggere) tutti i messaggi presenti.

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

PRIMA DI TUTTO...

Se avete incontrato problemi e non riuscite ad utilizzare il GOLD BOX, prima di chiamare il SERVIZIO ABBONATI o intervenire con la personalizzazione dei parametri tecnici, leggete attentamente le AVVERTENZE PARTICOLARI contenute nella prima pagina con banda nera "PRIMA DI TUTTO..."

Poi effettuate le seguenti verifiche a seconda del problema incontrato:

SCHERMO NERO:

- *provate a posizionarvi su un canale che fa parte del vostro abbonamento e verificate se lo schermo continua ad essere nero (verificate anche la situazione del vostro abbonamento...)*
- *provate a spegnere e riaccendere il GOLD BOX utilizzando il tasto rosso del telecomando*
- *provate a spegnere e riaccendere il GOLD BOX utilizzando il tasto ON/OFF posto sotto il display*
- *controllate che tutti i cavi di connessione siano ben inseriti nei loro alloggiamenti*
- *controllate i PARAMETRI TECNICI e la QUALITA' DEL SEGNALE come descritto nelle pagine successive di questo capitolo*

IMMAGINI IN BIANCO E NERO:

- *controllate le impostazioni della schermata FORMATO SCHERMO TV - STANDARD VIDEOREGISTRATORE.*

Da un canale qualsiasi...

per far apparire questa schermata nella quale impostare i valori dei vari campi come mostrato nella figura qui a lato.

Eventualmente provate anche a cambiare, nel campo SEGNALE TV 3, il valore RGB con COMPOSITO, utilizzando i tasti ← o →.

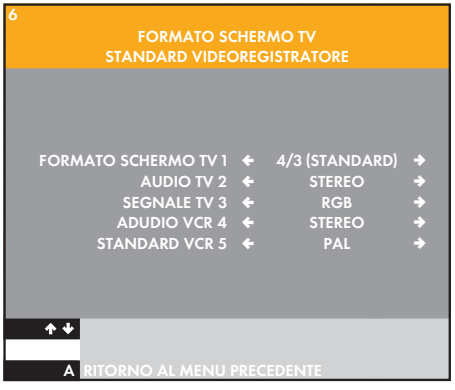
6
FORMATO SCHERMO TV
STANDARD VIDEOREGISTRATORE
FORMATO SCHERMO TV 1 ← 4/3 (STANDARD) →
AUDIO TV 2 ← STEREO →
SEGNALE TV 3 ← RGB →
ADUDIO VCR 4 ← STEREO →
STANDARD VCR 5 ← PAL →
A RITORNO AL MENU PRECEDENTE
PERS 42

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

- QUADRATINO ROSSO IN BASSO A DESTRA SULLO SCHERMO TV
- VERIFICA DEI PARAMETRI TECNICI E DELLA QUALITÀ DEL SEGNALE

Quando la ricezione del segnale risulta difettosa o insufficiente, sullo schermo TV viene mostrato un quadratino (o un puntino) rosso che vi segnala il problema. Per prima cosa provate a spegnere e riaccendere il GOLD BOX tramite il tasto rosso del telecomando. Se non si risolve il problema bisogna controllare se questa situazione è limitata ad una sola emittente. Controllate perciò anche altri canali, scorrendo con il telecomando la lista dei canali sintonizzati/memorizzati, per stabilire se il problema è generalizzato o meno. Se non si tratta di un problema generalizzato, vi consigliamo di attendere alcuni minuti poichè potrebbe trattarsi soltanto di un'assenza di segnale momentanea, relativa ad una o più frequenze. Se invece il problema è generalizzato, verificate subito il cavo proveniente dalla parabola e le sue connessioni col GOLD BOX (e con la parabola stessa se vi è possibile) e controllate che non vi siano ostacoli davanti alla parabola (neve, pioggia forte, alberi...). Se questi controlli sui cavi non risolvono il problema, posizionatevi su un canale qualsiasi ed eseguite le operazioni sotto descritte...

appare questa schermata

MENU PERSONALIZZAZIONE

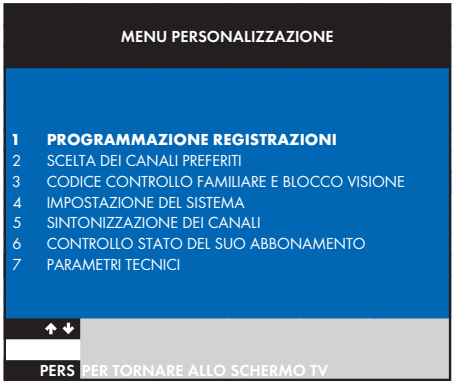
MENU PERSONALIZZAZIONE
1 PROGRAMMAZIONE REGISTRAZIONI
2 SCELTA DEI CANALI PREFERITI
3 CODICE CONTROLLO FAMILIARE E BLOCCO VISIONE
4 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
5 SINTONIZZAZIONE DEI CANALI
6 CONTROLLO STATO DEL SUO ABBONAMENTO
7 PARAMETRI TECNICI
PERS PER TORNARE ALLO SCHERMO TV
PERS

appare questa schermata

PARAMETRI TECNICI

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

appare questa schermata

IMPOSTAZIONE PARABOLA

A fianco della scritta SEGNALE PARABOLA, è visibile una banda colorata che indica la QUALITÀ del segnale che arriva al GOLD BOX.

In questo momento però non ha particolare significato analizzare questa banda poichè bisogna prima controllare, qualunque sia il colore, che i valori presenti nella prossima schermata di IMPOSTAZIONE PARABOLA siano come quelli riportati nel disegno qui a lato (N.B.- non serve inserire i parametri SYMBOL RATE e FEC poichè vengono impostati automaticamente dal GOLD BOX).

appare questa seconda schermata di

IMPOSTAZIONE PARABOLA

Una volta verificata la corrispondenza dei valori (eventualmente correggendoli per farli corrispondere), tornate all'altra precedente schermata di IMPOSTAZIONE PARABOLA , premendo ancora il tasto B, per verificare il colore della banda indicante la qualità del segnale.

Se la banda è di colore VERDE, potete provare a ripetere le operazioni di SINTONIA e MEMORIZZAZIONE DEI CANALI (descritte nelle pagine con banda blu - IMPOSTAZIONI DI BASE).

Non è consigliabile iniziare invece ulteriori operazioni se la banda è di colore ARANCIONE o ROSSO.
In questi casi, provate prima a mettere in atto i consigli qui a fianco riportati.
In caso negativo rivolgetevi al vostro installatore di fiducia.

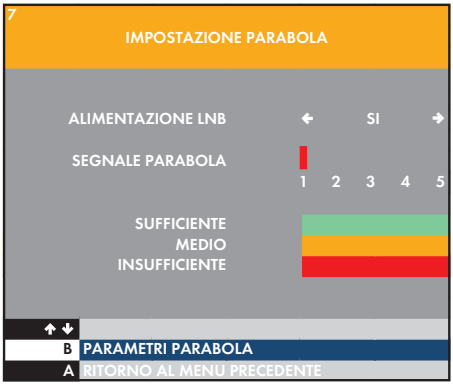

PERS71

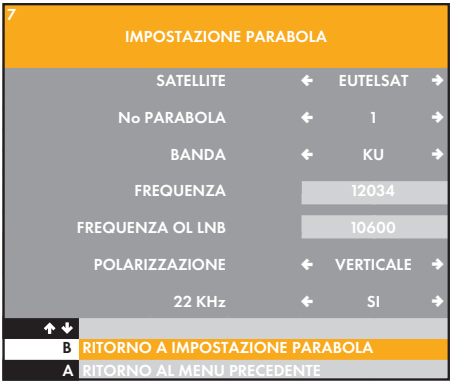

PERS71B

BANDA VERDE - numero qualsiasi - Significa che il segnale è accettabile.

BANDA ARANCIONE - segnale non accettabile - Va migliorato il puntamento della vostra parabola per ottenere un funzionamento accettabile.

BANDA ROSSA - segnale assente
Questa situazione può essere causata da:
-puntamento della parabola non corretto e quindi da modificare
-cavo coassiale o connettori difettosi e da sostituire
-GOLD BOX da verificare al Punto di Vendita

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

- IMMAGINE BLOCCATA
- SCHERMO TUTTO VERDE O TUTTO ROSA

Se il GOLD BOX si "blocca" sull'ultimo canale selezionato e non riuscite a cambiare canale tramite telecomando, oppure appare uno schermo completamente verde o rosa:

- *spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display*

- TELECOMANDO NON OPERATIVO

Se il GOLD BOX si "blocca" sull'ultimo canale selezionato e non riuscite a cambiare canale tramite telecomando:

- *spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display*

- *provate ancora col telecomando a cambiare canale:*
  se non ci riuscite, controllate le batterie del telecomando ed eventualmente sostituitele

- *se non si ottiene ancora un buon funzionamento, portate il telecomando ad un Centro Autorizzato TELE+/D+ per provarlo, ma soltanto dopo aver provato a cambiare canale usando i TASTI ↑ o ↓ posti sul "frontalino" del GOLD BOX. Se anche con questi tasti il GOLD BOX non funziona correttamente, bisogna far verificare il ricevitore presso il rivenditore dove è stato acquistato (o preso in comodato)*

- ASSENZA DELL'AUDIO IN PRESENZA DI IMMAGINI
- ASSENZA DELLE IMMAGINI IN PRESENZA DELL'AUDIO

Se, mentre state vedendo delle immagini, non riscontrate la presenza anche dell'audio (o viceversa):

- *per prima cosa provate a cambiare canale per verificare se è un problema generalizzato o se riguarda solo una singola emittente*

- *controllate che il cavo SCART di connessione tra GOLD BOX e TV sia inserito nelle prese corrette e innestato a fondo*

- *provate a sostituire il cavo SCART che potrebbe essere danneggiato o difettoso*

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

- TASTO "PILOTA" NON OPERATIVO

Se, premendo sul telecomando del GOLD BOX il tasto "PILOTA" non appaiono sullo schermo TV le due bande bicolore:

- *controllate di essere su un canale di D+:*
  solo su questi canali la funzione PILOTA è attivabile

- *spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display*

- *se non si ottiene ancora un buon funzionamento, portate il telecomando ad un Centro Autorizzato TELE+/D+ per provarlo*

- *se con un altro GOLD BOX il vostro telecomando funziona, bisogna far verificare il vostro GOLD BOX, sempre al Centro Autorizzato*

- TASTO "GUIDA" NON OPERATIVO

Se, premendo sul telecomando del GOLD BOX il tasto "GUIDA" non appare gradatamente sullo schermo la schermata iniziale della GUIDA AI PROGRAMMI:

- *controllate di essere su un canale di D+:*
  solo su questi canali la funzione GUIDA è attivabile

- *spegnete e riaccendete il ricevitore premendo il tasto ON/OFF sul GOLD BOX, posto sotto il display.*
  Pozionatevi su un canale di D+ e premete il TASTO GUIDA.
  Se ancora la funzione non si attiva, premete il TASTO E per far apparire il riquadro grigio con l'ELENCO dei CANALI.

Cercate il canale EPG *facendo scorrere l'elenco con i tasti* ↑ e ↓:
- ***se non lo trovate*** *rifate la SINTONIZZAZIONE/MEMORIZZAZZIONE DEI CANALI (descritta nelle pagine con banda arancio - RIFARE LA SINTONIZZAZIONE)*
- ***se lo trovate****, premete ancora una volta il TASTO E per uscire.*
  Premete il TASTO GUIDA per verificarne il funzionamento.
  Se lo schermo appare nero vi consigliamo di chiamare il SERVIZIO ABBONATI TELE+/D+ per controllare se si tratti di un malfunzionamento del vostro GOLD BOX o se in quel momento non vengono trasmesse le "informazioni" per il canale GUIDA.

- *se, dopo aver telefonato al SERVIZIO ABBONATI TELE+/D+, avete verificato che il problema è generato dal vostro GOLD BOX, portatelo, unitamente al telecomando, ad un Centro Autorizzato TELE+/D+ per far eseguire le verifiche tecniche necessarie.*

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

- SUL VIDEO APPARE IL MESSAGGIO: "NESSUN CANALE PREFERITO"

Se, premendo sul telecomando del GOLD BOX i tasti ↑ o ↓ per cambiare canale non è possibile farlo ed appare l'avviso: NESSUN CANALE PREFERITO, premete il tasto PREF ✕ sul telecomando per escludere la funzione CANALI PREFERITI.
Per maggiori informazioni riferitevi alle pagine con banda di colore giallo - I CANALI PREFERITI.

- RUMORI DI FONDO SENZA COMMENTO DURANTE LE TRASMISSIONI SPORTIVE

Se durante una trasmissione sportiva sentite solo i rumori di fondo e non il commento del telecronista, premete il TASTO + sul telecomando.
Appare una banda colorata dove, con i tasti ← o → dovete cambiare il valore impostato nel campo LINGUA in modo che appaia la scritta ITALIANO.
Premete poi il TASTO + per confermare.

- SINTONIZZAZIONE INCOMPLETA

Se, dopo aver eseguito le operazioni di sintonizzazione/memorizzazione del GOLD BOX, verificate che alcuni canali della "lista D+" (vedere GUIDA AI PROGRAMMI") non risultano nell'ELENCO dei canali sintonizzati, ***ed avete un impianto satellitare centralizzato,*** *consultate il vostro antennista per una configurazione più adeguata.*

VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI...

SCHEDA TECNICA

1. Presa d'ingresso da rete 230V.
Contatto di sovratensione secondo la norma EN4 1003.
2. Linea Telefonica.
Contatto di tensione di rete di telecomunicazione.
3. Presa SCART TV (verso il televisore).
Contatto di bassa tensione di sicurezza.
4. Presa SCART VCR (verso il video registratore).
Contatto di bassa tensione di sicurezza.
5. Presa PIN RCA
(per esempio, collegamento ad un amplificatore audio).
Contatto di bassa tensione di sicurezza.
6. Entrata satellite LNB-IN.
Contatto di bassa tensione di sicurezza.
7. Uscita per Satellite LNB-OUT.
Contatto di bassa tensione di sicurezza.
8. Connessione per collegamento in parallelo
con un computer.
Disponibile in futuro
Contatto di bassa tensione di sicurezza.
9. Connessione per collegamento in serie RS-232C
con un computer.
Disponibile in futuro
Contatto di bassa tensione di sicurezza

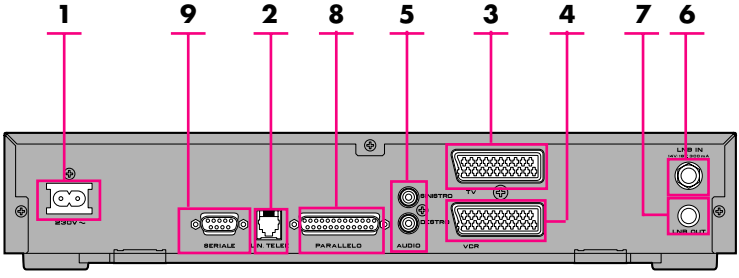

INDICE PARTICOLAREGGIATO...

TELECOMANDO	**I**	
PANNELLI DEL GOLD BOX	**II**	
INDICE GENERALE	**1**	*Sequenza consigliata per l'installazione, la personalizzazione e l'uso del GOLD BOX*
PRIMA DI TUTTO	**3**	*Il contenuto della confezione* *Avvertenze particolari*
	4	*Avvertenze generali*
	5	*Dove collocare il GOLD BOX* *Raggio d'azione del telecomando*
	6	*Inserimento delle batterie nel telecomando*
COLLEGAMENTI	**8**	*Collegare il GOLD BOX all'impianto* *Configurazione minima*
	9	*Configurazione minima + Videoregistratore*
	10	*Collegamento del Modem interno* *Collegamento ad un Computer* *Collegamento ad un sistema Hi-Fi*
IMPOSTAZIONI DI BASE	**11**	*Introduzione*
	12	*Impostazione del Ricevitore*
	13	*Impostazione della data e dell'ora*
	14	*Formato schermo TV e standard VTR* *Configurazione del Modem*
	15	*Modem: impianto senza centralino*
	16	*Modem: impianto con centralino*
	17	*Sintonizzazione e Memorizzazione dei canali*
	19	*Impostazioni con parabola DUAL FEED*
BLOCCO VISIONE	**20**	*Come bloccare alcune funzioni del GOLD BOX* *Come inserire il vostro CODICE SEGRETO*
	23	*Come impedire la visione di alcuni canali*
	25	*Come assegnare un lucchetto ad un canale* *Come "aprire e chiudere" i lucchetti*
	26	*Come eliminare i lucchetti*
PALCO, LA PAY-PER-VIEW	**27**	*Come acquistare i programmi su PALCO* *Acquistare direttamente da un canale PALCO*
	29	*Informarsi sulla programmazione* *Acquistare su PALCO utilizzando i suoi menu*
	30	*La programmazione* *Le offerte*
	31	*Gli eventi ordinati* *Le info*
	32	*Altri utili servizi (diagramma)*
I CANALI PREFERITI	**33**	*Come creare la lista dei vostri canali preferiti*
	34	*Come inserire un canale nella "lista"* *Come togliere un canale dalla "lista"*
	35	*Lo zapping fra i canali* *Attivare e disattivare la lista dei canali preferiti*
ACCENSIONE PROGRAMMATA	**36**	*Come attivare la funzione di accensione automatica del GOLD BOX*

INDICE PARTICOLAREGGIATO...

OPERAZIONI SUCCESSIVE...	**40**	*Consultare l'elenco dei canali*
	41	*Cambiare l'ordine dei canali*
	43	*Eliminare dei canali*
	44	*Aggiungere dei canali*
	47	*Rifare la sintonizzazione*
		Sintonizzazione personalizzata
I TASTI SPECIALI...	**51**	*Il tasto "PILOTA"*
	52	*Il tasto "GUIDA"*
	53	*I tasti LU-MA-ME-GIO-VE-SA-DO*
		I tasti GIORNO - NOTTE - SERA
	54	*Il tasto "+"*
	55	*Il tasto "E"*
I MESSAGGI SUL DISPLAY	**56**	*PIU - REC - MESS- TEL - AU*
IL VOSTRO ABBONAMENTO	**57**	*Come ampliarlo da casa*
		Come verificare l'abilitazione della SMART CARD
LA CASELLA POSTA	**59**	*Come accedere alla casella posta*
VERIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI	**60**	*Come risolvere eventuali problemi*

Pioneer

CE

Manufacturer's Declaration of Conformity

Manufacturer: Pioneer Corporation
4-1, 1-Chome, Meguro, Meguro-Ku
153 - 8654 TOKYO, JAPAN

EU Representative: Pioneer Europe N.V.
Haven 1087, Keetberglaan 1
9120 MELSELE, BELGIUM

The EU Directive covered by this Declaration

1999/5/EC R&TTE Directive of the European Parliament and of the Council

The product covered by this declaration

Digital Satellite Receiver with infrared remote control

model **DBR-S110I**

The basis on which conformity is being declared

The product identified above complies with the requirements of the R&TTE Directive above by meeting following standards:
EN55013 : 1990 + A13 : 1996 + A14 : 1999, EN55020 : 1994 + A12 : 1999, EN 55022 : 1998, EN 55024 : 19998, EN61000-3-2 : 1995, EN61000-3-3 : 1995, EN41003 : 1998, EN60065 : 1993.

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements of the R&TTE has been compiled by the signatory below and is available for inspection by the relevant enforcement authorities.

A sample of the product has been tested by the manufacturer.

Technical File No: ACE00-008

The CE mark was first applied in: 2000

Done at Melsele

23/08/2000

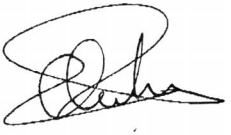

Van Hoof Jan

Manager Laws & Regulations

PIONEER EUROPE NV - Haven 1087 - Keetberglaan 1 - 9120 Melsele - Belgium
Telefoon (03) 570 05 11 - Telefax (03) 570 08 66 - Telegram adres: HIFIPIONEER - H.R. SINT-NIKLAAS 39.985 - BTW BE 406.999.132

Pubblicato da Pioneer Corporation.
Copyright © 2000 Pioneer Corporation.
Tutti i diritti riservati.